

Kolke Audio



Parlante inalámbrico REGGAE 8" KPB-432

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,


Gracias por adquirir nuestro parlante inalámbrico Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Medidas de seguridad

1. Coloque el altavoz en un lugar ventilado y mantenga la ventilación a una distancia de la pared, no bloqueada.
2. No coloque el altavoz cerca del fuego o de un objeto caliente.
3. Evite que el líquido caiga sobre el altavoz.
4. No comprima ni raspe el cable de alimentación, ni tire de la alimentación después de usar o recargar.
5. Retire el enchufe inmediatamente si descubre un olor o humo peculiar, luego dirígase al servicio técnico recomendado.
6. No abra el altavoz, ya que hay una instalación de alto voltaje en el interior. El parlante solo puede ser abierto por personal calificado, de hacerlo ud mismo, anulará la garantía.
7. No use un líquido volátil para limpiar el altavoz, como alcohol, lacas, diluyentes o gasolina. Use un paño seco y limpio.

Operación del panel frontal

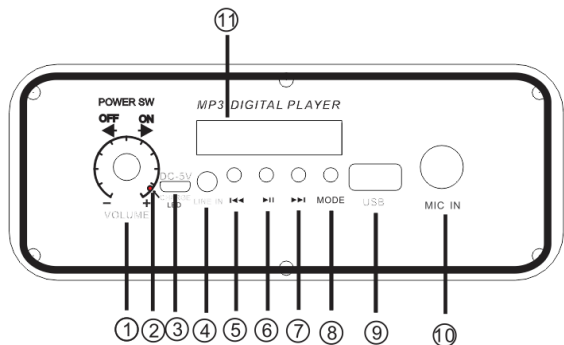

1. Volumen: ajusta el volumen principal
2. Luz LED indicadora de carga
3. Interfaz de carga
4. Auxiliar
5. Anterior
6. Reproducir / Pausar
7. Siguiente canción
8. Modo de entrada
9. USB
10. Entrada de micrófono
11. Pantalla de visualización

Control remoto



Play/Pause: Se utiliza para reproducir o pausar la música / Función TWS

Modo: se utiliza para cambiar entre Aux / USB / SD / Bluetooth / Radio

Anterior: Se usa para seleccionar una canción previa

Siguiente: se utiliza para seleccionar la siguiente canción

EQ: cambio de modo de campo de sonido

Repetir: use para seleccionar uno o todos

U/SD: se utiliza para seleccionar un reproductor USB o un reproductor de tarjeta SD

Volumen +: se utiliza para aumentar el volumen del

reproductor de MP3

Volumen -: se usa para reducir el volumen del reproductor de MP3

o - 9: se usa para seleccionar el repertorio

CH + / CH-: Se usa para seleccionar el repertorio de la Radio, presionelos para cambiar entre las estaciones

MUTE: al presionar esta tecla, el sonido se cortará

Solucionador de problemas

- Sin sonido:

1. La alimentación está apagada o el parlante esta en stand by -> Encienda la alimentación
2. No hay corriente en la toma de corriente -> Verifique el toma de corriente.
3. El volumen principal está bajo -> Suba el volumen

- Sin Bluetotoh:

1. El volumen principal está bajo -> Suba el volumen
2. No está configurado en el estado Bluetooth -> Colocar en modo Bluetotoh
3. Frecuencia sin acoplamiento -> escaneo y conexión Bluetooth

- USB, SD no funcionan:

1. La tarjeta USB o SD está rota o no es compatible -> Cambiar la tarjeta USB / SD

2. El formato de la canción no es compatible -> Cambie la música

3. Los documentos del equipo son un caos -> Formateo de dispositivos de almacenamiento, y copie nuevamente las canciones

- Distorsión de voz:

1. El volumen es demasiado alto -> Baje el volumen

2. El parlante tiene interferencia de otro dispositivo electrónico -> Aléjelo de él

- Zumbido:

1. Los graves y agudos no se ajustaron bien -> Reajuste el control de graves y agudos

- Karaoke:

1. Sin voz -> El volumen del micrófono está bajo -> Ajustar el volumen del micrófono

2. Ruido -> El micrófono está demasiado cerca del altavoz -> Aleje el micrófono de los altavoces.

3. Sin eco -> La tecla de eco está configurada baja o apagada -> Ajuste el control de eco

GARANTÍA

Este producto cuenta con un año de garantía a partir de la fecha de compra.

Para certificar que el producto está en garantía debe presentar la factura de compra al momento de ingresar al Servicio técnico oficial.

El uso de la garantía es válida únicamente en el país de origen de la compra.

Los productos cuentan con soporte internacional, lo que significa que podrá contactar a cualquier local de soporte técnico autorizado para recibir asistencia técnica o evaluar una solución a su problema. En este caso, se ofrecerán las soluciones disponibles en el país donde sea efectuado reclamo.

Argentina

· Email: serviciotecnicoargentina@kolke.net

Brasil

· Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES.

CEP: 29.101-350

· Email: garantia@kolke.com.br

Chile

· Luis Thayer Ojeda 073, oficina 1201,
Providencia, Metro Tobalaba

· Teléfono: (+562) 2948 2662

Paraguay

- **Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso**
- Teléfono: (0992)403559
- Email: serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay

Por favor, verifique en el lugar de la compra la dirección a la que deberá enviar su producto:

- **Maldonado 1035, Montevideo**
- Teléfono: (+598) 2903 0166
- Email: consultas@serviceoficial.com.uy
- **Soriano 800, Montevideo**
- Email: garantias@serviceoficial.com.uy

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Kolke garantiza sus productos frente a cualquier defecto de fábrica (partes y/o componentes defectuosos) que afecte su normal funcionamiento por el tiempo anteriormente especificado.
- La garantía de Kolke es de aplicación exclusivamente a los productos de hardware fabricados por o para Kolke que puedan ser debidamente identificados como propios de la marca.

- El producto debe de estar, en perfectas condiciones (sin rayas, golpes o algún otro daño evidente), accesorios, y en lo posible empaques originales (incluyendo manuales y caja).

- Dentro del período de garantía cubriremos sin cargo cualquier defecto de funcionamiento debido a su fabricación ya sea reparándolo o facilitando un aparato nuevo (de igual o similares características).

NOTA: Si es reparable se podrán utilizar piezas de repuestos nuevos o reacondicionadas.

- Los gastos de transporte (desde y hasta) el servicio técnico serán de entera responsabilidad del consumidor final.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Kolke no validará la garantía, bajo ninguna circunstancia, en casos como:

- Utilización o manipulación incorrecta según la función del producto.

- Manipulación incorrecta o modificaciones del producto realizado por personas no autorizadas.

- Daños que surjan como consecuencia de no seguir las instrucciones correctamente.

- Daños causados por el uso del producto fuera de los usos permitidos o para los que este destinado.

- Daños causados por accidentes o agentes externos responsabilidad del usuario (agua, ácido, fuego u otras causas externas).

- Daños por fluctuaciones de voltaje.
- Cualquier problema software o información cargada por el usuario en el producto.

Fallas que no cubre la garantía:

- Quiebre y/o rayaduras de touch y pantalla.
- Quiebre y/o rayaduras de carcasa.
- Puertos USB o CARGA con notorio maltrato. Conectores partidos y/o trancados.

TITULAR DE LA GARANTÍA

Fecha de venta _____

Número de factura _____

Sello comercial _____

Firma _____

Kolke **Audio**