

Kolke
Audio



Parlante Voice KPB-440

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro parlante Kolke.


Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Accesorios

- Micrófono inalámbrico
- Control remoto
- Adaptador 5V
- Cable de carga USB
- Manual de usuario

Panel de control

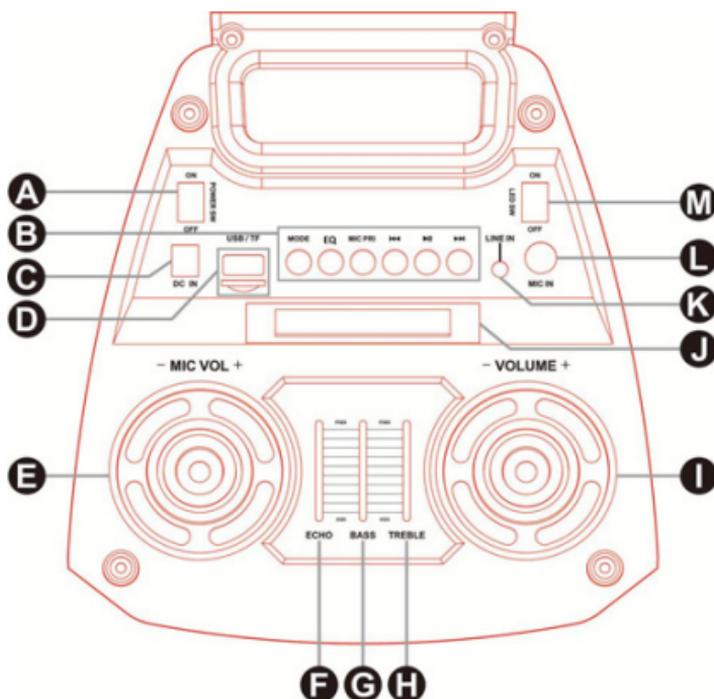

- A. Interruptor de encendido
- B. Modo / EQ / Prioridad MIC / Anterior / Pausar-
Reproducir* / Siguiente
- C. Interfaz de carga
- D. Entrada USB / SD
- E. Control de volumen del micrófono
- F. Echo del MIC

- G. Control de efectos de graves
- H. Control de agudos (alta frecuencia)
- I. Control de volumen principal
- J. Pantalla LED
- K. Aux (entrada de 3.5 mm)
- L. MIC (entrada de 6.35 mm)
- M. Luz LED (Encender/apagar)


* Si se mantiene presionado el botón Play/pause por más de 5 segundos se ingresará a la función TWS.

Función TWS

Dos parlantes se pueden conectar entre sí en modo TWS.

1. Coloque los dos parlantes TWS cerca uno del otro (la distancia no debe ser superior a 10 metros).
2. Enciéndalos, ambos parlantes seleccionados en modo BLUETOOTH, presione y mantenga presionado durante unos 5 segundos el botón TWS en un este parlante (que quedará como principal) para establecer la conexión TWS.

Control Remoto

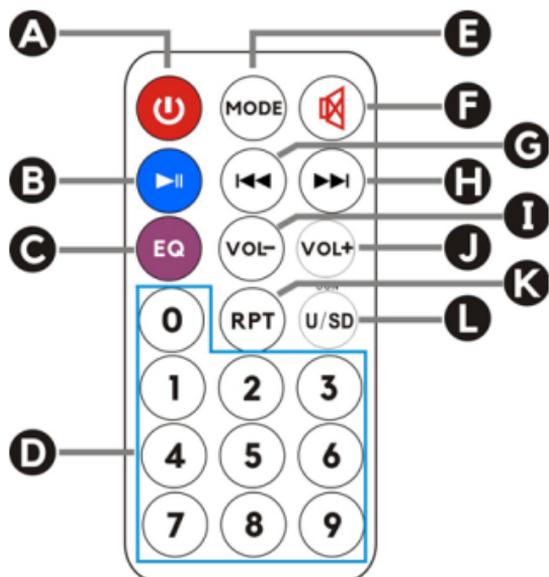

A. Standby

B. Pausar / Reproducir:

En modo USB / tarjeta, presione este botón para reproducir / pausar una canción.

En modo FM, presione una vez para escaneo automático o para detener el escaneo automático.

C. EQ: Presione para seleccionar los diferentes modos de ecualización.

D. Botones numéricos:

En modo USB / SD, presione para seleccionar una canción.

En el modo Radio FM, presione para seleccionar un canal.

E. Mode: Presione brevemente para seleccionar los siguientes modos: Aux / USB / SD / FM / BT.

F. Mute: Presione una vez para silenciar el sonido en cualquier modo.

G. Canción anterior:

En modo USB / SD, presione una vez para volver a la canción anterior; mantenga presionado durante 3 segundos para rebobinar la canción actual.

En el modo BT, presione una vez para volver a la canción anterior.

En el modo FM, presione una vez para volver al canal anterior.

H. Canción siguiente:

En modo USB / tarjeta, presione una vez para saltar a la siguiente canción; presione y mantenga presionado durante 3 segundos para avanzar rápidamente.

En el modo BT, presione una vez para saltar a la siguiente canción.

En el modo FM, presione una vez para saltar al siguiente canal.

I. Volumen -: Presione para bajar el volu-

men en cualquier modo.

J. Volumen +: Presione para subir el volumen en cualquier modo.

K. Repetir: Presione para repetir una canción o repetir todas las canciones.

L. USB / SD: Presione una vez para cambiar la función USB / SD, mantenga presionado durante 3 segundos para cambiar la función de carpeta.

Especificaciones

1. Funciones: USB / SD / BT / MIC / Aux
2. Prioridad de micrófono
3. Control de BASS / Treble / ECHO (ecualizador de 3 bandas)
4. Impedancia: 3.2 ohmios
5. Woofer 6.5" x 2, con tweeter

Importante!

1. Desconecte el enchufe después de usar este producto.
2. Tenga cuidado con el polvo y la suciedad.

3. Si tiene una distorsión del sonido, baje el volumen.
4. Asegúrese de que el sonido sea seguro para escuchar cuando lo use.
5. Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de ignición de llama, agua, etc.
6. Está estrictamente prohibido abrir el altavoz.

Batería: Puntos importantes a tener en cuenta

1. Será mejor que apague el dispositivo antes de cargar la batería.
2. Tiempo de carga: 5 horas.
3. Tiempo de reproducción: 3-5 horas (en base al volumen).
4. Cargue cuando el sonido se atasque o debilite.
3. Debe cargar el dispositivo antes de que se agote completamente la capacidad de la batería.

GARANTÍA

Este producto cuenta con un año de garantía a partir de la fecha de compra.

Para certificar que el producto está en garantía debe presentar la factura de compra al momento de ingresar al Servicio técnico oficial.

El uso de la garantía es válida únicamente en el país de origen de la compra.

Los productos cuentan con soporte internacional, lo que significa que podrá contactar a cualquier local de soporte técnico autorizado para recibir asistencia técnica o evaluar una solución a su problema.

En este caso, se ofrecerán las soluciones disponibles en el país donde sea efectuado reclamo.

Argentina

· Email: serviciotecnicoargentina@kolke.net

Brasil

· Rua Construtor Sebastião Soares de

Sousa, nº 40. Vila Velha – ES.

CEP: 29.101-350

· Email: garantia@kolke.com.br

Chile

· Luis Thayer Ojeda 073, oficina 1201,

Providencia, Metro Tobalaba

· Teléfono: (+562) 2948 2662

Paraguay

· Coronel Mongelos c/ Patricio

Escobar. Mariano Roque Alonso

· Teléfono: (0992)403559

· Email: serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay

Por favor, verifique en el lugar de la compra la dirección a la que deberá enviar su producto:

· **Maldonado 1035, Montevideo**

· Teléfono: (+598) 2903 0166

· Email: consultas@serviceoficial.com.uy

· Soriano 800, Montevideo

· Email: garantias@serviceoficial.com.uy

CONDICIONES DE GARANTÍA

· Kolke garantiza sus productos frente a cualquier defecto de fábrica (partes y/o componentes defectuosos) que afecte su normal funcionamiento por el tiempo anteriormente especificado.

· La garantía de Kolke es de aplicación exclusivamente a los productos de hardware fabricados por o para Kolke que puedan ser debidamente identificados como propios de la marca.

· El producto debe de estar, en perfectas condiciones (sin rayas, golpes o algún otro daño evidente), accesorios, y en lo posible empaques originales (incluyendo manuales y caja).

· Dentro del período de garantía cubriremos sin cargo cualquier defecto de funcionamiento debido a su fabricación ya sea reparándolo o facilitando un aparato nuevo (de igual o similares características).

NOTA: Si es reparable se podrán utilizar piezas de repuestos nuevos o reacondicionadas.

- Los gastos de transporte (desde y hasta) el servicio técnico serán de entera responsabilidad del consumidor final.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Kolke no validará la garantía, bajo ninguna circunstancia, en casos como:

- Utilización o manipulación incorrecta según la función del producto.
- Manipulación incorrecta o modificaciones del producto realizado por personas no autorizadas.
- Daños que surjan como consecuencia de no seguir las instrucciones correctamente.
- Daños causados por el uso del producto fuera de los usos permitidos o para los que este destinado.
- Daños causados por accidentes o agentes externos responsabilidad del usuario (agua, ácido, fuego u otras causas externas).
- Daños por fluctuaciones de voltaje.
- Cualquier problema software o información cargada por el usuario en el producto.

Fallas que no cubre la garantía:

- Quiebre y/o rayaduras de touch y pantalla.
- Quiebre y/o rayaduras de carcasa.
- Puertos USB o CARGA con notorio maltrato. Conectores partidos y/o trancados.

TITULAR DE LA GARANTÍA

Fecha de venta _____

Número de factura

Sello comercial _____

Firma _____

Kolke **Audio**

WWW.KOLKE.NET |  [KOLKELATAM](#) |  [KOLKE_LATAM](#) |  [KOLKE](#)