





















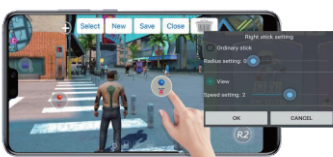







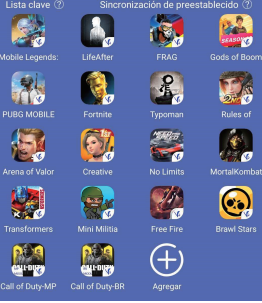
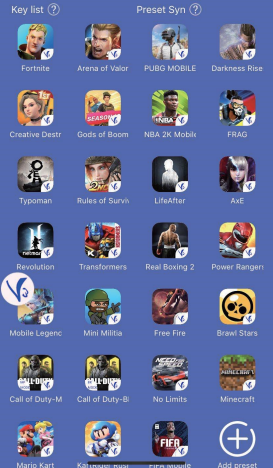


<div data-bbox="177 80 346 169"> <b>Kolke</b> Periféricos </div> <div data-bbox="93 258 431 540">  </div> <div data-bbox="147 593 380 649"> <b>Joystick para Celulares Android e iOS KGJ-423</b> </div> <div data-bbox="164 679 359 709"> Manual de usuario </div>	<div data-bbox="515 635 934 709"> <p><b>IMPORTANTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.</li> <li>- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.</li> </ul> </div>	<div data-bbox="976 50 1395 198"> <p>Estimado cliente, Gracias por adquirir nuestro Joystick Kolke. Sirvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.</p> </div> <div data-bbox="976 221 1086 243"> <b>Guía Rápida</b> </div> <div data-bbox="976 273 1374 317"> <p>1.Descargue el ShootingPlus V3 desde Google Play o la tienda de aplicaciones</p> </div> <div data-bbox="1095 332 1264 451">  </div> <div data-bbox="976 465 1361 510"> <p>2. Android Player: presione HOME + A / IOS: resione HOME + B.</p> </div> <div data-bbox="1095 525 1251 629">  </div> <div data-bbox="976 636 1395 710"> <p>Encienda el controlador.  El controlador no tendrá respuesta bajo la conexión incorrecta.</p> </div>	<div data-bbox="1437 50 1856 94"> <p>3. Haga clic en Kolke KGJ-423 en la lista de bluetooth para emparejar.</p> </div> <div data-bbox="1568 109 1716 221">  </div> <div data-bbox="1437 221 1847 265"> <p>4. Haga clic en la imagen del juego, seleccione descargar preset</p> </div> <div data-bbox="1581 280 1708 414">  </div> <div data-bbox="1437 421 1856 488"> <p>Si el juego que quieres jugar no está en la lista, puedes modificar la asignación de teclas para que se ajuste a tu juego.</p> </div> <div data-bbox="1437 517 1856 710"> <p>Aviso: 1. Asegúrese de arrancar de la manera correcta. Si la conexión es exitosa pero no responde, elimine u olvide el historial emparejado en la configuración móvil. 2. No toque el balancín cuando arranque. Si hay deriva, apague y vuelva a conectar, siga la guía de inicio rápido.</p> </div>	<div data-bbox="1898 50 2316 124"> <p>3. El controlador no es compatible con el teléfono Android MTK chips. Sistema compatible con Android 5.0+, iOS 11.0+.</p> </div> <div data-bbox="1898 154 2316 198"> <p><b>Andorid - PERSONALIZA LAS CLAVES PARA ADAPTARTE A TU JUEGO</b></p> </div> <div data-bbox="1898 221 2316 295"> <p>1. Ingrese a la APLICACIÓN y asegúrese de que la APLICACIÓN se esté ejecutando con la ventana flotante.</p> </div> <div data-bbox="2050 302 2135 391">  </div> <div data-bbox="1898 391 2228 414"> <p>2. Ingrese al juego, haga clic en Inicio.</p> </div> <div data-bbox="2033 421 2173 503">  </div> <div data-bbox="1898 510 2316 562"> <p>3. Toque el icono o presione el botón EDITAR en el controlador para modificar las teclas.</p> </div> <div data-bbox="2025 569 2173 651">  </div> <div data-bbox="1898 658 2316 710"> <p>4. Arrastre las teclas virtuales para que coincidan con los botones táctiles del</p> </div>	<div data-bbox="2359 50 2511 72"> <p>dispositivo móvil.</p> </div> <div data-bbox="2486 80 2655 169">  </div> <div data-bbox="2359 169 2773 221"> <p> <b>Aviso:</b> asegúrese de colocar las teclas virtuales en el centro del botón de la pantalla.</p> </div> <div data-bbox="2359 243 2773 339"> <p>5. Haga clic en el botón Nuevo, se eliminarán todas las claves predeterminadas, luego puede personalizar las nuevas claves según sus propias preferencias.</p> </div> <div data-bbox="2486 347 2634 428">  </div> <div data-bbox="2359 436 2773 488"> <p>6. Haga clic en Guardar y Aceptar para iniciar el juego.</p> </div> <div data-bbox="2498 495 2642 577">  </div> <div data-bbox="2359 584 2773 658"> <p>7. Toque la tecla virtual en la pantalla del móvil ingrese al modo de Configuración de atributos clave.</p> </div> <div data-bbox="2359 658 2773 710"> <p>La configuración de los atributos varía de cada botón.</p> </div>	<div data-bbox="2908 50 3158 169">  </div> <div data-bbox="2820 169 3234 250"> <p>APLICACIÓN de conexión a tierra, presione el botón "EDITAR", puede revisar los datos establecidos.</p> </div> <div data-bbox="2841 258 3217 391">  </div> <div data-bbox="2820 421 3234 465"> <p><b>iOS: PERSONALIZA LAS CLAVES PARA AJUSTAR TU JUEGO</b></p> </div> <div data-bbox="2820 495 3234 569"> <p>1. Ingrese al juego, haga una captura de pantalla con los botones de la pantalla táctil del juego que desea jugar.</p> </div> <div data-bbox="2972 577 3099 651">  </div> <div data-bbox="2820 658 3204 688"> <p>2. Ingrese a la APLICACIÓN, toque el ícono o</p> </div>	<div data-bbox="3280 50 3657 94"> <p>presione el botón EDITAR en el controlador para modificar las teclas.</p> </div> <div data-bbox="3420 109 3517 191">  </div> <div data-bbox="3280 198 3657 243"> <p>3. Mantenga presionada el área vacía para cargar la captura de pantalla.</p> </div> <div data-bbox="3399 250 3559 332">  </div> <div data-bbox="3280 339 3674 391"> <p>4. Arrastre las teclas virtuales para que coincidan con los botones táctiles del móvil.</p> </div> <div data-bbox="3386 399 3547 480">  </div> <div data-bbox="3280 488 3691 540"> <p> <b>Aviso:</b> asegúrese de colocar las teclas virtuales en el centro del botón de la pantalla.</p> </div> <div data-bbox="3280 562 3691 658"> <p>5. Haga clic en el botón Nuevo, se eliminarán todas las claves predeterminadas, luego puede personalizar las nuevas claves según sus propias preferencias.</p> </div>	<div data-bbox="3881 50 4029 139">  </div> <div data-bbox="3741 146 4151 198"> <p>6. Haga clic en Guardar y Aceptar para iniciar el juego.</p> </div> <div data-bbox="3881 198 4016 280">  </div> <div data-bbox="3741 287 4151 362"> <p>7. Toca la tecla virtual en la pantalla del móvil para ingresar a la configuración del joystick derecho para elegir "ver" y configurar.</p> </div> <div data-bbox="3822 376 4075 495">  </div> <div data-bbox="3741 510 4151 584"> <p>APLICACIÓN de conexión a tierra, presione el botón "EDITAR", puede revisar los datos establecidos.</p> </div> <div data-bbox="3788 599 4109 710">  </div>
--	--	---	--	--	---	--	---	---

<div data-bbox="54 776 456 798"> <b>SUGERENCIA PARA JUGAR PUBG EN MÓVIL:</b> </div> <div data-bbox="54 828 477 1095"> <p>Obtendrá experiencias si sigue las siguientes sugerencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descargue los últimos datos preestablecidos clave recomendados de la aplicación para jugar</li> <li>- Siempre en Cryoscope (sensor) en el móvil cuando juegas, usando el joystick derecho para controlar tu vista y Cryoscope como auxiliar.</li> <li>- Configura el modo Vehículo en sinlge rocker cuando conduzcas en el juego.</li> <li>- Ajuste el conjunto de teclas cuando se conecta por primera vez.</li> </ul> </div> <div data-bbox="54 1117 452 1169"> <p><b>Para el tutorial, escanee el QR para obtener más información:</b></p> </div> <div data-bbox="101 1184 211 1302">  </div> <div data-bbox="114 1310 186 1332"> Android </div> <div data-bbox="291 1184 401 1302">  </div> <div data-bbox="329 1310 359 1332"> iOS </div>	<div data-bbox="515 776 769 798"> <b>MODO ANDROID GAMEPAD</b> </div> <div data-bbox="515 828 870 872"> <p>1. Presione "X + INICIO" para encender el gamepad.</p> </div> <div data-bbox="625 880 790 983">  </div> <div data-bbox="515 998 883 1043"> <p>2. Haga clic en Kolke KGJ-423 en la lista de bluetooth para emparejar.</p> </div> <div data-bbox="646 1050 794 1161">  </div> <div data-bbox="515 1169 866 1213"> <p>La segunda conexión debe ser igual a la primera conexión: presione X + INICIO</p> </div> <div data-bbox="515 1236 925 1310"> <p>Escanee el código QR para descargar el APK del juego que recopila el gamepad compatible con juegos de Android.</p> </div> <div data-bbox="579 1325 689 1436">  </div> <div data-bbox="727 1354 875 1399">  </div>	<div data-bbox="976 776 1251 798"> <b>Listado de Juegos compatibles</b> </div> <div data-bbox="976 828 1395 1236"> <div> <div> <b>Android</b> ShootingPlus V3 </div> <div> <b>IOS</b> </div> </div> <div> <div> <div>Lista de juegos</div> <div>  </div> </div> <div> <div>Key list</div> <div>  </div> </div> </div> </div>	<div data-bbox="1437 776 1627 798"> <b>Preguntas frecuentes</b> </div> <div data-bbox="1437 828 1856 1020"> <p>¿Por qué bluetoothings se muestra correctamente correctamente, pero la aplicación ShootingPlus dice que el dispositivo está desconectado?</p> <p>La aplicación ShootingPlus no reconoce el controlador, apague el controlador y el bluetooth, luego olvide la historia anterior de Kolke KGJ-423, repare nuevamente.</p> </div> <div data-bbox="1437 1043 1856 1191"> <p>¿Cómo puedo agregar claves virtuales al controlador?</p> <p>Ingrese en el modo edición, presione el botón en el controlador, la tecla exacta aparecerá en el medio de la pantalla, arrástrela para asignar el botón que desee.</p> </div> <div data-bbox="1437 1213 1856 1384"> <p>- ¿Cómo puedo ajustar la sensibilidad de Right o Left Rocker?</p> <p>Ingrese al modo edir, toque la tecla virtual que desea configurar, aparecerá una ventana para mostrar las opciones de configuración. Puede ayudarlo a ajustar la sensibilidad, el tamaño y el ángulo de la tecla. Guarde el ajuste.</p> </div> <div data-bbox="1437 1406 1788 1436"> <p>- ¿Por qué mapear la llave virtual en las</p> </div>	<div data-bbox="1898 776 2316 872"> <p>posiciones correctas, pero no se puede mover durante el juego?</p> <p>Asegúrese de colocar las teclas en el medio del botón táctil, en lugar del borde del botón táctil.</p> </div> <div data-bbox="1898 894 2316 1020"> <p>¿Cómo borrar claves virtuales?</p> <p>Ingrese al modo de edición, arrastre las teclas al icono de la papelera, puede eliminar las teclas virtuales que no desea. Después de borrar no olvide guardar la revisión.</p> </div> <div data-bbox="1898 1043 2316 1191"> <p>¿Puedo usar teclas combinadas?</p> <p>Sí, la aplicación permite que L1, L2, R1, R2 configuren la tecla combinada, por ejemplo: el botón L1 es la tecla combinada, presione L1 + A, L1 + B L1 + X, L1 + Y, puede aumentar 4 teclas combinadas.</p> </div>	<div data-bbox="2359 776 2566 798"> <b>CERTIFICADO DE GARANTÍA</b> </div> <div data-bbox="2359 820 2773 1028"> <p>Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio. Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto. La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de seis (6) meses.</p> </div> <div data-bbox="2359 1050 2773 1436"> <p>Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:</p> <p>i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.</p> <p>ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquellos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquellas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.</p> </div>	<div data-bbox="2820 776 3234 1436"> <p>iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general</p> <p>iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.</p> <p>v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.</p> <p>vi) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.</p> <p>vii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.</p> <p>viii) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.</p> <p>ix) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materia-</p> </div>	<div data-bbox="3280 776 3699 1206"> <p>les y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.</p> <p>x) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:</p> <p>Argentina a través del email: <a href="mailto:serviciotecnicoargentina@kolke.net">serviciotecnicoargentina@kolke.net</a></p> <p>Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350   Email: <a href="mailto:garantia@kolke.com.br">garantia@kolke.com.br</a></p> <p>Chile en la dirección: Luis Thayer Ojeda 073, oficina 1201, Providencia, Metro Tobalaba   Teléfono: (+562) 2948 2662</p> <p>Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso   Teléfono: (0992) 403 559   Email: <a href="mailto:serviciotecnico@rga.com.py">serviciotecnico@rga.com.py</a></p> <p>Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de Maria, Montevideo   Teléfono: (+598) 2408 4954   Email: <a href="mailto:info@multicomuy.com">info@multicomuy.com</a> si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo   Email: <a href="mailto:serviciotecnico@laoferta.com.uy">serviciotecnico@laoferta.com.uy</a> si adquirió el producto en LOI</p> </div>	<div data-bbox="3872 1058 4041 1147"> <b>Kolke</b> Periféricos </div> <div data-bbox="3754 1399 4160 1414"> <a href="http://WWW.KOLKE.NET">WWW.KOLKE.NET</a>   <a href="#">f KOLKELATAM</a>   <a href="#">@ KOLKE_LATAM</a>   <a href="#">YouTube KOLKE</a> </div>
---	--	---	--	---	---	---	---	--