


☒明☒：

1 材☒：☒写☒，☒保

2 印刷要求：☒面印刷黑（英文）

3 ☒折尺寸：60*80mm(共3折)

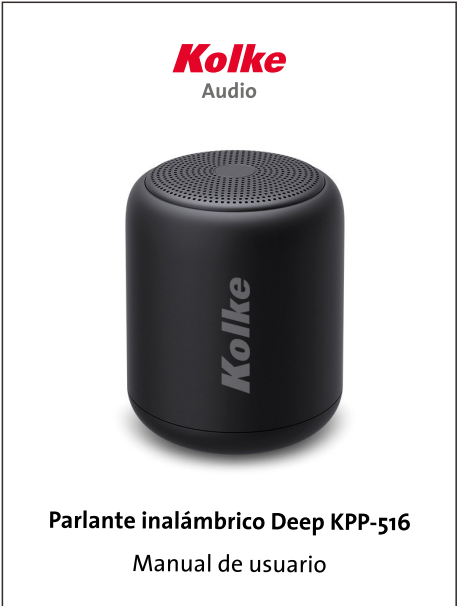

<p>IMPORTANTE:</p> <ul style="list-style-type: none">- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.	<p>Estimado cliente, gracias por adquirir nuestro parlante Kolke.</p> <p>Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.</p> <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none">· Bluetooth 5.0· Potencia: 3W· Driver: 45mm.· Batería: 1200mAh· Tiempo de carga: prox 3hs.· Autonomía: aprox. 5hs.· Respuesta en frecuencia: 100 Hz ~ 20 KHz.· Impedancia: 4 Ω.· Dimensiones 75.5 x 75.5 x 90 mm <p>Indicación de los botones</p> <div data-bbox="589 1547 728 1746"></div> <ul style="list-style-type: none">1. Encender / Apagar - Cambiar modos<ul style="list-style-type: none">- Función TWS2. Presione una vez para ir a la canción anterior / Mantener presionado para disminuir el volumen3. Play / Pausa4. Presione una vez para ir a la siguiente canción / Mantener presionado para aumentar el
---	--

<p>volumen</p> <p>5. Slot para tarjeta SD/TF</p> <p>6. Puerto de carga</p> <p>7. Entrada auxiliar</p> <p>FUNCIONES</p> <p>Operación Bluetooth</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el parlante, se escuchará un tono y entrará automáticamente en el modo de emparejamiento y la luz LED parpadea rápidamente.2. Encienda el Bluetooth de su dispositivo móvil y seleccione el nombre "Kolke KPP-516" y emparejwlo con el parlante.3. Active la aplicación del reproductor de música en su dispositivo móvil y elija su canciones favoritas para jugar. <p>Entrada auxiliar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el parlante, inserte un extremo del cable auxiliar en el conector auxiliar de 3,5 mm del parlante y el otro al dispositivo de audio. <p>Función de los botones</p> <ol style="list-style-type: none">1. Botón de encendido / modo / TWS: Manténgalo presionado durante 3 segundos para encender o apagar el parlante. Presione brevemente el botón para cambiar el	<p>modo. Haga doble clic para ingresar al modo de emparejamiento estéreo (TWS).</p> <ol style="list-style-type: none">2. Botón de reproducción / pausa: Presione una vez para pausar la música y presione nuevamente para reproducir la música. Cuando reciba una llamada, presione una vez para contestar la llamada y presione nuevamente para rechazar la llamada. En modo FM, presione prolongadamente para buscar automáticamente la frecuencia de radio FM.3. Botón "-": presione brevemente para seleccionar la pista anterior / presione prolongadamente para bajar el volumen4. Botón "+": presione brevemente para seleccionar la siguiente pista / presione prolongadamente para aumentar el volumen. <p>Carga</p> <p>Para cargar el parlante, conecte el cable del cargador Micro USB (incluido) a un adaptador o una computadora. El LED rojo se enciende cuando está cargando y se apagará cuando esté completamente cargado.</p>
---	--

