

BLOW

AURICULAR KGA-478 2 EN 1
GAMING + CONEXIÓN INALÁMBRICA



Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente, gracias por adquirir nuestro auricular Kolke. Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Especificaciones:

- Versión de BT: 5.0
- Tiempo en stand by: 200hs
- Alcance: hasta 10m sin obstáculos
- Tiempo en uso: aprox 10hs
- Tiempo de carga: 2.5hs
- Batería: 400mAh
- Driver: 50mm
- Impedancia: 18 Ω
- Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20KHz
- Sensibilidad: 100dB +/- 3dB
- Micrófono: 4x1.5mm incorporado / 6x5mm detachable
- Dirección omnidireccional
- Impedancia: 2.2 KΩ
- Sensibilidad: -40dB +/-3dB

Características:

- Diseño de micrófonos dobles: Micrófono detachable (el micrófono se puede sacar) y micrófono incorporado (para exteriores, por ejemplo para utilizarlo en la calle como un auricular inalámbrico tradicional).
- Retroiluminación en las orejeras
- Aviso de llamada entrante


NOTA: El auricular cuenta con 2 micrófonos: uno es el micrófono exterior, detachable, que se puede utilizar en el hogar y otro es el micrófono



incorporado que se puede usar en el exterior cuando usted crea que el micrófono detachable no es conveniente.

Indicación de los botones:

1. Encender / Apagar
2. Luz indicadora de funcionamiento de Bluetooth
3. Contestar / Detener / Reproducir música
4. Volumen - / Siguiente
5. Volumen + / Anterior
6. Puerto de conexión de micrófono detachable
7. Luz indicadora de carga (al cargar los auriculares, la luz se vuelve roja, cuando se cargue por completo, la luz se apagará)
8. Puerto de carga
9. Puerto auxiliar
10. Luz principal

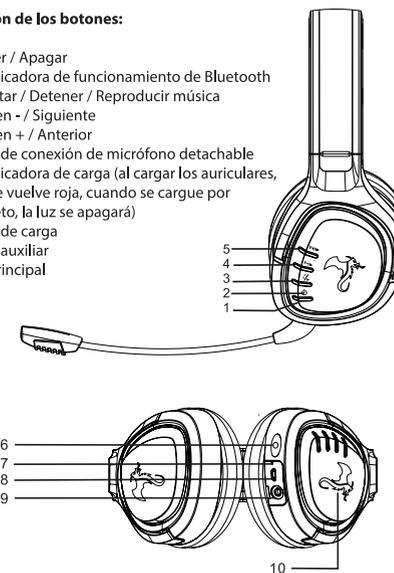

Operación:


1. Presione el botón de encender/apagar aproximadamente 3 segundos hasta que la luz parpadea rápido 2 veces entre el color azul y rojo (cuando el bluetooth está funcionando, presione prolongadamente para apagar el auricular o presiónelo dos veces rápidamente, la luz principal se apagará)
2. Abra el bluetooth en el dispositivo y busque los auriculares "Kolke KGA-478". Si se conecta correctamente, puede escuchar el aviso de voz de los auriculares y la luz color se volverá azul
3. Abra su música u otra fuente de sonido para compartirlo.
4. Mantenga presionado V- para disminuir el volumen o presionando V+ para aumentar el volumen; si presiona rápido V- pasará a la siguiente canción, si presiona rápidamente V+ cambiará a la música anterior.
5. Cuando alguien le llame o necesite colgar el teléfono, presione el botón Contestar / Detener / Reproducir música para contestar / colgar el teléfono. Cuando usted está reproduciendo música, presione para pausarla y vuelva a presionar para volver a reanudar. Cuando el auricular está en estado de espera, presione rápido el botón dos veces para volver a llamar al último teléfono.

Contenido de la caja:

1. Auriculares BT
2. Micrófono desmontable
3. Cable de carga
4. Cable de audio
5. Manual de usuario

Uso como auriculares con cable:

1. Apague la alimentación de los auriculares si su auricular está encendido.
2. Conecte el micrófono extraíble a los auriculares.
3. Enchufe una punta del cable adaptador en el auricular y el otro extremo al equipo de audio.
No conecte el cable adaptador del lado incorrecto, porque no funcionará, por favor consulte la siguiente foto.

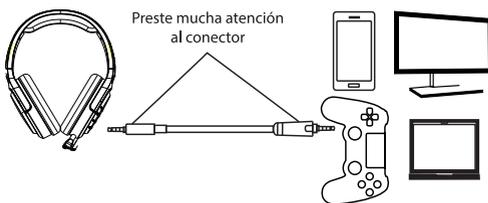

4. Disfrute de la música o habla con amigos.

Advertencia:

1. Dañará su audición si usa auriculares durante mucho tiempo.
2. No use los auriculares al cargarlo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto. La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de seis meses.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

- i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.
- ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquellos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquellas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.
- iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por

terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros. v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

- vi) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.
- vii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.
- viii) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.
- ix) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.
- x) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:
Argentina a través del email: serviciotecnicoargentina@kolke.net

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: garantia@kolke.com.br
Chile en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301
Paraguay en la dirección: Coronel Mongelós c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: serviciotecnico@r-ga.com.py
Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: info@multicomuy.com si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: serviciotecnico@laofer-ta.com.uy si adquirió el producto en LOI

