


1. Volumen MP3
2. Volumen LINE/MIC
3. Botón de selección MIC/LINE
4. Entrada LINE/MIC
5. Salida MIX
6. Botón de ON/OFF Parlante
7. Entrada AC
8. Botón ON/OFF Luces LED
9. Control de BASS
10. Control de TREBLE
11. Panel de control MP3

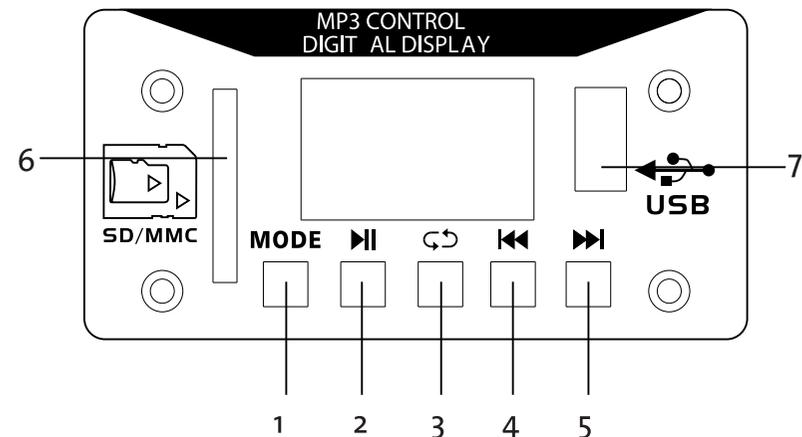

1. Modo

Presione esta tecla para cambiar entre los modos USB / SD / FM / Bluetooth.

Mantenga presionada la tecla durante unos segundos, la reproducción MP3 se apagará.

2. Reproducir / Pausar

Presione esta tecla para reproducir / pausar la música actual (funciona en modo USB / SD / BT).

Presione la tecla para buscar los canales automáticamente en la función Radio FM.

3. Repetir

Presione esta tecla para cambiar entre "repetir una vez", "repetir todo" y "Aleatorio" al insertar USB / SD

4. Anterior

Presione esta tecla para ir a la canción anterior cuando inserte un dispositivo USB / SD y para ir a la estación anterior en el modo FM.

Mantenga presionada la tecla durante unos segundos, para disminuir el volumen.

5. Siguiente

Presione esta tecla para ir a la canción siguiente cuando inserte un dispositivo USB / SD y para ir a la estación siguiente en el modo FM.

Mantenga presionada la tecla durante unos segundos, para aumentar el volumen.

6. Entrada para Tarjetas SD

7. Entrada para dispositivos USB