

***Kolke***  
Audio



**Parlante 12" Fiesta KPB-370**

Manual de usuario

**IMPORTANTE:**

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro parlante Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

## **Características del producto**

- Unidad simil profesional.
- Circuito amplificador de distorsión ultra baja.
- Karaoke digital, ajuste independiente de graves y agudos.
- Codificación MP3 incorporada compatible con dispositivos USB.
- Circuito profesional de control de ganancia de graves y bajos.
- Batería recargable incorporada, ideal para disfrutar de sus actividades al aire libre.
- Sistema de micrófonos inalámbricos profesionales.
- Compatible con DVD / VCD / PC y otras fuentes de sonido.
- Circuito de carga con interruptor de alimentación inteligente.

## **Advertencia**

1. No coloque objetos sobre el dispositivo, ya que pueden rayarlo.
2. No exponga el dispositivo a ambientes sucios o polvorientos.
3. No inserte ningún objeto extraño en el dispositivo.
4. No exponga el dispositivo a fuertes campos magnéticos o eléctricos.
5. No utilice el dispositivo bajo la lluvia.
6. Por favor, consulte para la eliminación adecuada de productos electrónicos.
7. No desarme el dispositivo. Solo un técnico de servicio certificado debe realizar la reparación.
8. El dispositivo tiene aberturas para dispersar el calor. No bloquee el dispositivo, ya que podría calentarse y funcionar mal.

## **Reproducción desde dispositivos USB**

Cuando necesite utilizar la función de codificación de MP3 incorporada, primero formatee su USB como formato FA-T32 en la computadora primero y luego copie el archivo en formato MP3.

Al leer el USB, el sistema decodificará y reproducirá los archivos MP3, la secuencia de reproducción será siguiendo el orden en el que las canciones se copian en el USB.

Cuando el usuario necesite reproducir según una secuencia específica, puede organizar la secuencia de copia. Si no se pueden reproducir los archivos


copiados, compruebe si el formato del archivo está en formato MP3. De lo contrario, cambie al formato MP3 en la computadora y luego cópielo.

Nota: Se sugiere eliminar todos los archivos innecesarios y los catálogos de archivos para reducir la aparición de errores de lectura cuando se reproduce. Durante el proceso de reproducción, aléjese de los lugares con alta temperatura, alto campo magnético e interferencia de alta frecuencia.

## **Función Bluetooth**

- Presione el botón “MODE” para elegir la fuente de señal de entrada , elija BT.
- Asegúrese de que los dispositivos BT que desea conectar estén encendidos. Luego escanee y conecte el parlante con el dispositivo. Cuando la conexión sea exitosa, aparecerá un tono. Si no se puede conectar, reinicie el parlante o el dispositivo y vuelva a intentarlo.
- Una vez que el teléfono móvil y el BT estén conectados correctamente, puede reproducir música. Para garantizar la estabilidad continua de la señal de música, intente mantener el BT y el teléfono móvil uno frente al otro.
- Esta unidad es compatible con iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia y otros dispositivos móviles de BT que transmiten audio de forma inalámbrica.

## Panel trasero

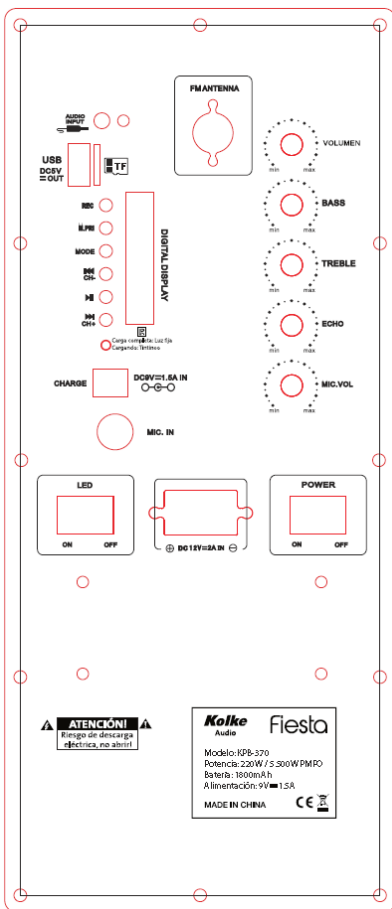

- FM Antena: Antena para sintonizar estaciones de radio.
- Volumen: ajusta el sonido del volumen.
- BASS (bajos): ajusta la ganancia de bajos de música.
- TREBLE (agudos): ajusta la ganancia de los agudos musicales.
- ECHO (Eco): ajusta la profundidad de eco del micrófono.
- MIC VOL (volumen del micrófono): ajusta el volumen del micrófono
- Audio input (interfaz de audio externa): se utiliza para conectar equipos de audio compatibles, como DVC y computadora.
- Puerto USB: inserte el dispositivo con canciones MP3 copiadas en la interfaz.
- Slot SD / TF: inserte la tarjeta SD con canciones MP3 copiadas en la interfaz.
- REC: Presione para comenzar/detener una grabación
- M. Pri (Priorizar micrófono - Karaoke): Presione para priorizar el sonido del micrófono.
- Mode: Presione para cambiar entre los modos de reproducción.
- ⏮ : Seleccione la canción anterior para reproducir. Presionando la tecla durante más de 3 segundos el volumen se reducirá.
- ⏸ Play/Pausa: Presione para reproducir o pausar la reproducción.
- ⏭: Seleccione para ir a la siguiente canción. Presionando la tecla durante más de 3 segundos el volumen aumentará.

- Pantalla de visualización del reproductor de codificación de MP3: se utiliza para visualizar la pista de reproducción, el tiempo de reproducción o la velocidad de recepción en el estado de recepción.
- Luz indicadora de carga: Cuando la carga está completa la luz queda fija, mientras esta cargando la luz es intermitente.
- Puerto de Carga: Interfaz para el adaptador de carga (utilice el original suministrado).
- MIC In: (entrada del micrófono): se utilizan para conectar la interfaz de enchufe del micrófono de cable.
- LED: Interruptor ON/OFF de las luces led.
- DC 12V-2A: interfaz de batería externa de 12V. Compruebe cuidadosamente el ánodo y el cátodo al conectar.
- Power ON/OFF: Encender o apagar el parlante.

Nota: cuando use un micrófono inalámbrico, haga que la antena se desplace verticalmente hacia arriba, para alcanzar un mejor efecto de recepción.

## **Operación de la radio FM - Control remoto**

- SCAN presionando la tecla: presione la tecla y la radio buscará la estación de radio local y la guardará automáticamente.
- CH +: presione la tecla y la radio leerá la estación de radio guardada y seleccionará la siguiente en orden ascendente.
- CH -: presione la tecla y la radio leerá la estación de radio guardada y seleccionará la anterior en orden



descendente.

Nota: Si necesita sintonizar manualmente la estación, presione los números en el control remoto directamente.

## **Funcionamiento básico**

- Abra la caja de la batería e instalela. Se debe prestar atención al cátodo y al ánodo de la batería.

- Gire el interruptor de encendido del micrófono a "ON". Si la lámpara indicadora de alimentación no parpadea o siempre se enciende, compruebe si el voltaje de la batería es insuficiente o si la polaridad de la batería está instalada de forma opuesta.

- Antes de usar un micrófono inalámbrico, extienda la antena verticalmente hacia arriba, para alcanzar un mejor efecto de recepción.

- Ajuste la perilla de volumen del micrófono en el amplificador de audio y ajuste su posición de acuerdo con el volumen del sonido cuando cante, para alcanzar el efecto ideal.

- Si tiene que usar el micrófono inalámbrico temporalmente durante el proceso de canto, puede poner el interruptor del micrófono en estado de silencio; una vez que se detiene el uso, puede apagar el interruptor del micrófono. El micrófono captará el sonido para amplificarlo e ingresará a la bocina del amplificador de audio sin importar que esté en estado de silencio o apagado.

- La antena receptora no debe acceder a la superficie metálica, a la pared u otros obstáculos; si está demasiado cerrado, el rendimiento se reducirá drásticamente.

mente, lo que influirá en el efecto de recepción.

- La distancia de uso efectivo del micrófono inalámbrico es de 30m, nunca la utilice más allá del alcance efectivo para no afectar el efecto de canto; cuando la cantidad de electricidad de la batería se reduce o la señal de interferencia inalámbrica del entorno de uso es demasiado fuerte, la distancia de uso se acortará en consecuencia.

- Para alcanzar el mejor efecto de canto, la distancia entre la boca y el micrófono debe ser 5-15CM y el mejor ángulo es de 45 grados.

- Después de usar el micrófono durante mucho tiempo, se encenderá la lámpara indicadora de insuficiencia de batería. Por favor, cambíela para no afectar el efecto de canto.

## **Guía de mantenimiento de fallas comunes.**

- No enciende:

1. El interruptor de alimentación no está encendido  
-> Enciéndalo.

2. La cantidad de electricidad de la batería incorporada se consume totalmente -> Use el adaptador de corriente para cargar la batería

- No hay sonido:

1. Falla en la entrada de sonido -> Cambie la fuente de señal.

2. No establece señal de línea -> Volver a conectar la línea de señal.

3. El volumen principal se cambia al mínimo -> Ajuste

te correctamente la perilla de volumen.

4. La reproducción USB no tiene sonido -> Inspeccione el interruptor de audio o USB.

5. Fallos con fuente de señal externa -> Cambiar fuente de señal.

6. Mal contacto o daño de la línea de señal externa: reajuste o cambie la línea de señal.

- El micrófono externo no tiene sonido:

1. El micrófono externo no está completamente insertado en el conector -> Inserte totalmente el micrófono en el conector.

2. El interruptor del micrófono externo no se abre -> Abra el interruptor del micrófono inalámbrico.

3. El control de volumen del micrófono está apagado -> Ajuste correctamente el control de volumen del micrófono.

- Problemas con el micrófono inalámbrico:

1. El interruptor del micrófono inalámbrico no se abre -> Abra el interruptor del micrófono inalámbrico.

2. El micrófono inalámbrico no está insertado en la batería -> Inserte el aparato eléctrico en la caja de la batería del micrófono inalámbrico.

3. El sonido del micrófono inalámbrico está distorsionado -> Cambie la batería del micrófono inalámbrico.

Si todavía hay una falla después de la inspección anterior, comuníquese con el departamento de servicio

técnico más cercano.

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de un año.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que

presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) Los artículos entregados en reparación, con la de-

bida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

vii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

viii) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

ix) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

x) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

**Argentina** a través del email: [serviciotecnicoargentina@kolke.net](mailto:serviciotecnicoargentina@kolke.net)

**Brasil** en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: [garantia@kolke.com.br](mailto:garantia@kolke.com.br)

**Chile** en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

**Paraguay** en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patrio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: [serviciotecnico@rga.com.py](mailto:serviciotecnico@rga.com.py)

**Uruguay** en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: [info@multicomuy.com](mailto:info@multicomuy.com) si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: [serviciotecnico@laoferta.com.uy](mailto:serviciotecnico@laoferta.com.uy) si adquirió el producto en LOI

# ***Kolke*** **Audio**