

Kolke

Audio



Parlante 8" KPB-373

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro parlante Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

ADVERTENCIA

Instrucciones de Seguridad

Por favor lea atentamente todas las instrucciones de seguridad antes de usar.

Para referencia futura, guarde el manual correctamente.

Por favor siga el manual de instrucciones.

- Si hay algún problema con el producto, comuníquese con el vendedor y no intente reparar el producto ud mismo.
- No lo utilice bajo circunstancias extremas, como ser un incendio o a demasiada temperatura en una habitación (de lo contrario, se producirán descargas eléctricas).
- No utilice agua ni líquidos ni corrosivos para limpiar ninguna parte del producto, ya que podría dañar los componentes electrónicos internos y la apariencia del producto.
- Apague la unidad principal después de que esté completamente cargada y colóquela en un lugar fresco y seco. Por favor, cárguela al menos una vez cada tres meses para evitar una descarga excesiva

de la batería.


- Está prohibido desechar las baterías descartables, incinerarlas o colocarlas en cualquier líquido, y deben ser eliminadas por una agencia de reciclaje profesional.
- Si necesita transportar el producto, asegúrese de que la unidad principal esté apagada. Se recomienda utilizar el embalaje.

Carga y mantenimiento de la batería

Esta unidad puede funcionar con una batería de ion-litio incorporada que se puede recargar utilizando el adaptador de corriente provisto.


- La primera vez que lo use, cargue el aparato durante 3 a 4 horas para que esté completamente cargado.
- Durante el uso, cuando el volumen baje solo o las luces LED indican un signo eléctrico, por favor cargue.
- Si no utiliza el parlante durante mucho tiempo, por favor cárguelo. Lo recomendado es ahcerlo cada tres o cuatro meses.
- Asegúrese de que las configuraciones de voltaje y corriente del cargador sean correctas para la batería que se está cargando.
- Reciclar las baterías de ion-litio. No desechar en la basura.

Panel de control

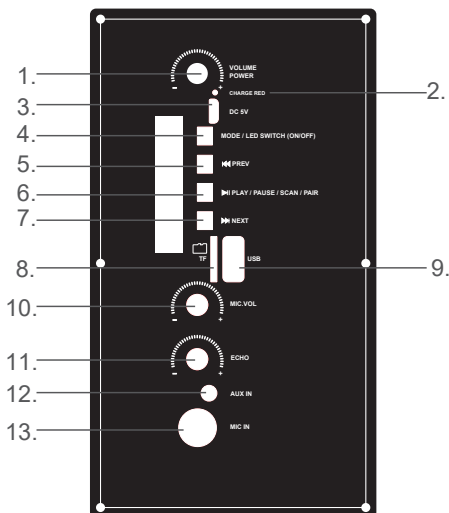

1. VOLUMEN: Gire en el sentido horario para encender el parlante y aumentar volumen. Gire en sentido contrario para disminuir el volumen y apagar el parlante.

2. Led indicadora de carga: el Led rojo se enciende durante la carga la batería. Se apagará cuando se haya cargado completamente.

3. DC5V / 1A: Conecte una alimentación DC5V / 1A desde el adaptador para poder cargar su parlante. Por favor cargue el altavoz cuando muestre el siguiente símbolo  (eso significa que la batería está baja).

4. MODO/LED (ENCENDIDO/APAGADO): Presione para seleccionar el modo de reproducción: Bluetooth, AUX, FM, Función cíclica. Mantenga presionado para encender / apagar la luz LED del parlante.

5. ANTERIOR / CH-: Presione para ir la pista de sonido anterior. En modo FM para seleccionar la estación de radio anterior. Mantenga presionado para bajar el volumen.

6. Reproducción / Pausar / Escanear / Aparear: Presione para reproducir música, presione nuevamente para pausar la música. En modo FM para sintonizar automáticamente las estaciones de radio FM. Mantenga presionado para desconectar la conexión de Bluetooth (en el modo BT).

7. SIGUIENTE / CH +: Presione para ir la siguiente pista de sonido. En el modo FM selecciona la siguiente estación de radio. Mantenga presionado para aumentar el volumen.

8. SD: inserte la tarjeta SD para reproducir música. El modo cambiará al modo SD automáticamente.

9. USB: Inserte el USB para reproducir música. El modo cambiará al modo USB automáticamente. Nota: si se insertan tanto la SD como el USB, todas las canciones en el USB y el SD se reproducirán en bucle.

10. MIC. VOL: Gire para ajustar el volumen del micrófono.

11. ECHO: Gire para ajustar el efecto de sonido de eco.

12. AUX IN: Permite conectar un dispositivo de audio externo.

13. MIC IN: Conexión micrófono.

Vincular un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Bluetooth del parlante, la unidad pasará automáticamente al modo de vinculación para buscar un dispositivo Bluetooth. Sabrá que está en modo de vinculación cuando la pantalla muestre “bt” parpadeando rápidamente.
3. Busque el parlante “Kolke KPB-373”
Si su dispositivo no puede vincularse con la unidad, verifique si se ha conectado, interrumpa las conexiones Bluetooth y reinicie. Mantenga presionada la tecla de reproducción para desconectarse e ingresar al modo de vinculación.
4. Cuando la conexión es exitosa se mostrará “bt” estable en la pantalla.

Nota: Puede conectarse a teléfonos inteligentes o tabletas con Bluetooth.

Solucionador de problemas

Problemas en la alimentación:

1. Por favor, revise que el interruptor VOLUME / POWER esté encendido.
2. Cargue la batería cuando aparezca el indicador de batería baja en la pantalla.

No tiene sonido:

1. Por favor, revise el volumen.

2. En modo AUX IN, revise su dispositivo de audio externo y el cable AUX.
3. En modo MIC, revise su micrófono.

USB/SD no tiene sonido:

1. Por favor revise que su reproductor SD/USB tenga música.

La radio FM no tiene sonido o tiene bajo sonido:

1. Por favor, mueva su parlante a otro lugar. Puede ser que la señal de la estación de FM sea débil.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de un (1) año.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

- i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con

todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) En relación a televisores y equipos con pantallas en general, por las técnicas de fabricación de estos aparatos no es posible garantizar un panel totalmente libre de errores de píxel. Se considera como funcionamiento normal y por tanto excluido de cualquier tipo de garantía, un máximo de 3 píxeles encendidos o 3 píxeles apagados o un total de 5 en combinación: 3 apagados y 2 encendidos o viceversa.

vii) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

viii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

ix) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

xi) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

xii) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: serviciotecnicoargentina@kolke.net

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: garantia@kolke.com.br

Chile en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: info@multicomuy.com si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA), Districomp S.A o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: serviciotecnico@laoferta.com.uy si adquirió el producto en LOI

Kolke **Audio**