


AURICULAR GAMER IN EAR KGA-442

# GHOST

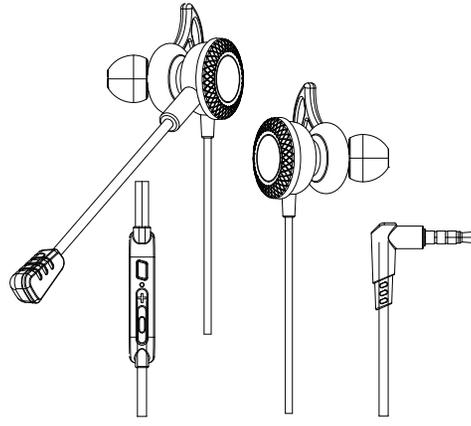

## MANUAL DE USUARIO



**IMPORTANTE:**  
- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.  
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,  
Gracias por adquirir nuestro auricular gamer Kolke.  
Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.  
Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.


### ATENCIÓN! IMPROTANTE

- Evite utilizar los auriculares a un volumen demasiado alto, podría dañar su audición a largo plazo.
- Para proteger su audición se recomienda no utilizar los auriculares durante más de 2 horas continuas.
- No utilice los auriculares mientras maneja, anda en bicicleta, patineta, monopatin, etc.
- Evite dejar los auriculares expuestos al sol, altas temperaturas, humedad, polvo ya que podría dañarlos y afectar el normal funcionamiento.

### CARACTERÍSTICAS


- Micrófono desmontable y flexible.
- Control en el cable.
- Conexión 3,5mm.
- Compatible con PS3, PS4 (Slim y Pro)\*, PC y Notebook.
- Potencia: 20mW.
- Driver de 10mm.
- Almohadillas de PU.
- Respuesta en frecuencia: 100Hz - 10KHz.
- Sensibilidad: 42 +/- 3dB.
- Largo del cable: 1.2m.

### CONOZCA SU PRODUCTO

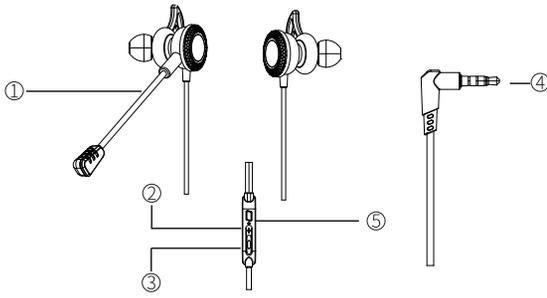


1. Micrófono Desmontable y Flexible: La flexibilidad del micrófono permite ser ajustado para el uso correspondiente o quitarse cuando no sea necesario.
2. Aumentar el volumen.
3. Disminuir el volumen.
4. Conector 3,5mm.
5. Pulse una vez para reproducir/pausar, pulse 2 veces para ir a la siguiente canción, pulse 3 veces para ir a la canción anterior.

### CONEXIÓN A PC

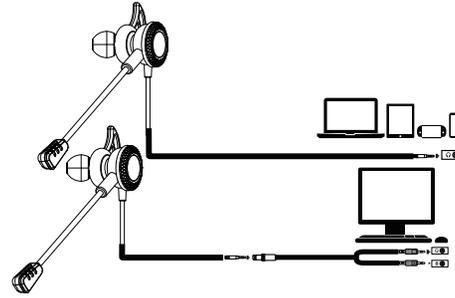


Para utilizar los auriculares en su Notebook/PC/Dispositivos inalámbricos primero deberá saber como es la entrada en su dispositivo:  
- Si es 1 x 3,5mm hembra, simplemente conecte el auricular en la entrada.  
- Si tiene un conector rosado (audio) y otro verde (micrófono) deberá utilizar un cable o adaptador split para separar ambos canales y conectar correspondientemente.

### CONEXIÓN A XBOX

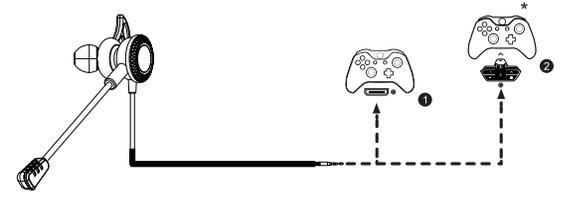

1. En caso de tener un control con puerto 3,5mm: Se conecta directamente en el puerto 3,5mm hembra.
2. En caso de tener un control sin puerto 3,5mm: Se debe conectar mediante un adaptador (adaptador requerido para controles Xbox One sin puerto 3,5mm -el adaptador se vende por separado-).

### CONEXIÓN A PS4

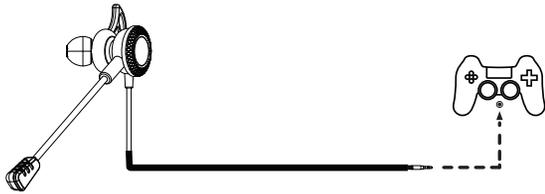

Conecte el auricular directamente en el puerto 3,5mm del control.

Si requiere configuración siga los siguientes pasos:  
Ingrese en Configuración > Dispositivos > Dispositivos de Audio > Salida a los auriculares > Seleccionar todo el audio.

### CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio. Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.  
La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de seis meses.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:  
i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.  
ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquellos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquellas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.  
iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a


altas temperaturas, polvo o líquidos en general  
iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.  
v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.  
vi) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.  
vii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.  
viii) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.  
ix) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.  
x) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:  
Argentina a través del email: [serviciotecnicoargentina@kolke.net](mailto:serviciotecnicoargentina@kolke.net)

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: [garantia@kolke.com.br](mailto:garantia@kolke.com.br)

Chile en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: [serviciotecnico@rga.com.py](mailto:serviciotecnico@rga.com.py)

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: [info@multicomuy.com](mailto:info@multicomuy.com) si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA), Districomp S.A o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: [serviciotecnico@laoferta.com.uy](mailto:serviciotecnico@laoferta.com.uy) si adquirió el producto en LOI

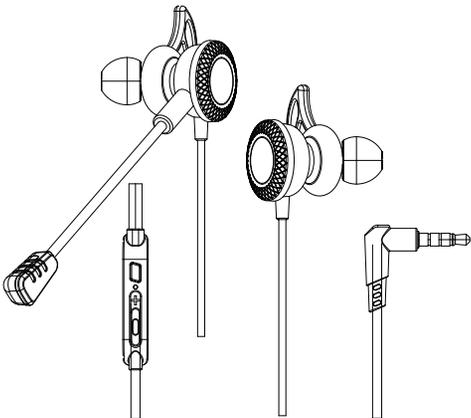

## Kolke Gaming



Made in China