

# ***Kolke***

## **Televisores**



**Smart TV 58" 4K 58SMU**

Manual de usuario

Estimado cliente,  
Gracias por adquirir nuestro Televisor Smart Kolke.  
Sírvese leer este manual de instrucciones detenidamente  
antes de instalar su televisor.  
Guárdelo en un lugar seguro para futuros usos o consultas.


## **CONTENIDO**

Precauciones de seguridad.  
Instrucciones de instalación de la base.  
Instrucciones de control remoto.  
Ajustes del control remoto.  
Accesorios.  
Solución de problemas / consejos.  
Panel frontal y posterior. Conexión trasera.  
Configuración del televisor.  
Especificaciones.  
Advertencias.

### **IMPORTANTE:**

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Coloque el monitor en una superficie estable. Utilice solo acoplamientos y accesorios especificados o suministrados por el fabricante.




No coloque objetos sobre el monitor.



Si planea colgarlo de la pared, compruebe que el soporte es adecuado para el televisor a colgar.



No bloquee o cubra las aberturas de ventilación del televisor.

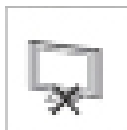

El televisor debe estar conectado a una fuente 100-240V y 50/60Hz. Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen.






Mantener seco, lejos de la humedad y rayos de sol.




Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. No use solventes o líquidos corrosivos para limpiarlo. Limpielo con un paño seco. Si observa alguna falla en el aparato llévelo al service, no intente repararlo usted mismo.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA BASE

La base del televisor debe estar firmemente instalada como se muestra a continuación para aportarle la correcta estabilidad al mismo, al menos que el televisor vaya a ser colgado en la pared.

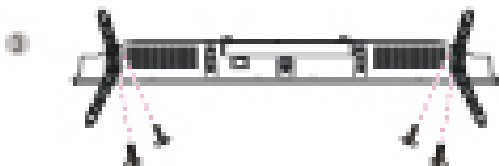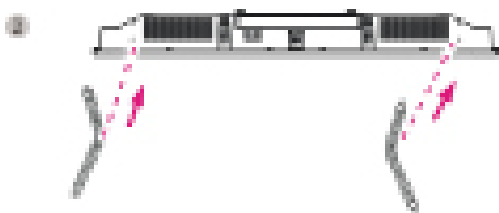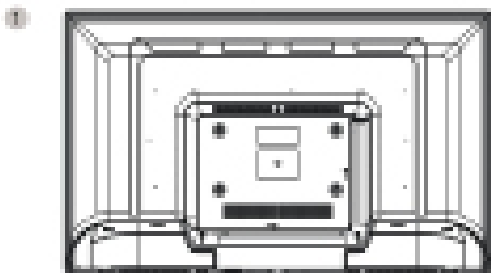

## INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO

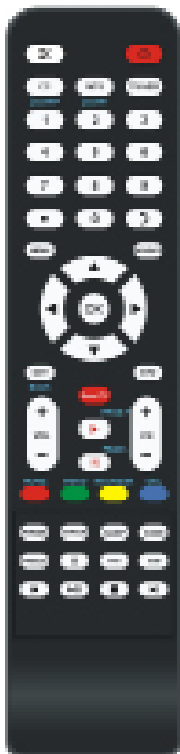

 Power: Encender/apagar el Televisor.

 MUTE: Silenciar.

PICTURE MODE: Modo de imagen.

SOUND MODE: Modo de sonido.


SLEEP (Temporizador): Ajusta el tiempo de apagado automático.

0-9: Pulse para seleccionar canales.

TURNER: Para ingresar al modo TV.

RECALL: Volver al canal anterior.

SOURCE (Fuente): Pulse para seleccionar la fuente de entrada.

THUMBSTICK  (Teclas centrales): Permite desplazarse por el menú en la pantalla y ajustar la configuración del sistema según sus preferencias.

OK/ENTER: Pulse para confirmar.

MENÚ: Abre el menú principal.

EXIT (Salir): Pulse para salir del menú OSD.

CH +/- : Pulse para ir al siguiente o anterior canal.

VOL +/- : Para aumentar o disminuir el volumen.

INFO: Pulse para seleccionar la fuente y canal de información.

USB: Pulse para seleccionar reproductor multimedia USB.

HOME (Botón Rojo): Muestra la interfaz de la página principal.

MENÚ (Botón Verde).

MOUSE/IR (Botón Amarillo): Enciende/apaga el ratón o teclado.

DEL (Botón Celeste): Elimina una entrada.

SMART TV: Ingresa al smart directamente.

 : Ingresa directamente a la aplicación Youtube.

 : Ingresa directamente a la aplicación Netflix.

@: Ingresa directamente el @.

MTS/ZOOM +: Interruptor de audio multicanales / Agrandar una página Web.

GUIDE: Pulse para mostrar la Guía de programación electrónica.

FAV: Pulse para entrar en el menú “Lista de favoritos”.

CC/ZOOM -: Para abrir y cerrar / Reducir una página Web.

FREEZE: Congela la imagen durante la reproducción normal.

 : Reproducir / Pausar la reproducción

 : Parar la reproducción.

 : Ir al capítulo anterior.

 : Ir al capítulo siguiente.

*Nota: Los botones no mencionados no se utilizan para este modelo.*

## **AJUSTE DEL CONTORL REMOTO**

1. Abrir la tapa.
2. Instalar dos baterías AAA (verifique que las esté instalando con los polos +/- correctamente).
3. Coloque nuevamente la tapa de la batería.

*PRECAUCIONES CON LAS BATERÍAS: Para evitar fugas que puedan resultar en lesiones corporales o daños en el control, siga estas instrucciones.*

1. Instale las baterías correctamente según las marcas en el control remoto.
- 2.No mezcle baterías (nuevas/viejas, de carbón/alcalinas, etc).

3. Remueva las baterías cuando el control remoto no esté en uso por un largo periodo de tiempo.

## **ACCESORIOS**

- Control remoto.
- Dos baterías AAA de 1.5V.
- Manual de usuario.
- Dos pies (base).
- 4 Tornillos.


## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONSEJOS**

- Sin señal: Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.
- No hay tonos de color: Ajuste el contraste, color y brillo.
- Mancha en la pantalla: Posiblemente se deba a que está interfiriendo una señal de coche, motor, luz de neón, u otros dispositivos electrónicos.
- Imágen doble o mutiple: Posiblemente se deba a una onda electromagnética interfiriendo la TV (computadora, radio consola, etc).
- Nieve en la pantalla: Los cables de la antena no están conectados correctamente.
- El contorl remoto no funciona: Asegurese de que las pilas están colcodas correctametne y que el sendsor IR no se encuentre tapado.

## PANEL FRONTAL Y POSTERIOR. CONEXIÓN TRASERA.



1. Poder.
2. Fuente.
3. Menú.
4. Control de Volumen.
5. Control canales.

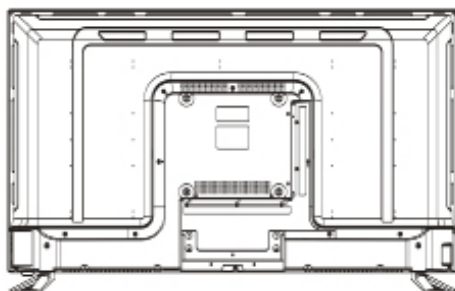






1. LAN/RJ45.
2. VGA (PC in).
3. PC Audio.
4. AV Input.
5. YPbPr.
6. ANT: Salida de antena.
7. Salida de auriculares.
8. HDMI (1/2/3).
9. USB (1/2).
10. OPTICAL OUT (Audio digital).

## CONFIGURACIÓN DEL TV

Conecte un cable RF de la entrada de la TV (ANT) a su toma de antena de TV.

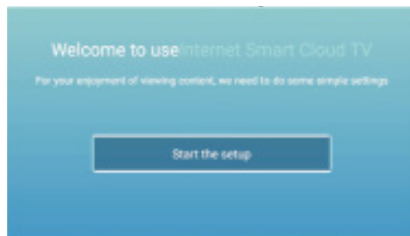Presione el botón OK para seleccionar “Comenzar la configuración”



Presione  para seleccionar el idioma. Presione OK y luego el botón  para configurar la zona horaria.




Presione **⏮** **⏭** para seleccionar la zona horaria. Presione OK y luego el botón **⏮** para conectar el wifi.




Presione OK para conectar el wifi. Presione **⏮** para compartir el código QR y luego seleccione la fuente de entrada.



Presione el botón MENÚ para ingresar al menú principal.




## Menú Imágen

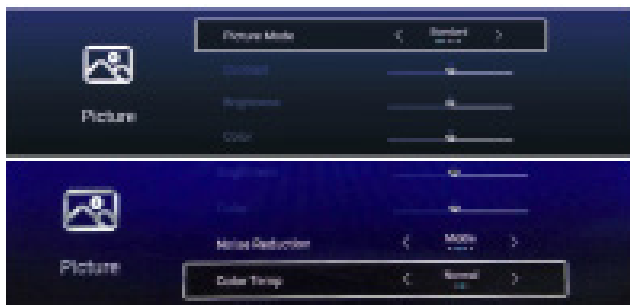

1. Presione para seleccionar el modo de imagen: contraste, brillo, color, nitidez, tono, reducción de ruido, relación de aspecto, temperatura de color.
2. Presione OK / < / > para ajustar.


## Menú Sonido

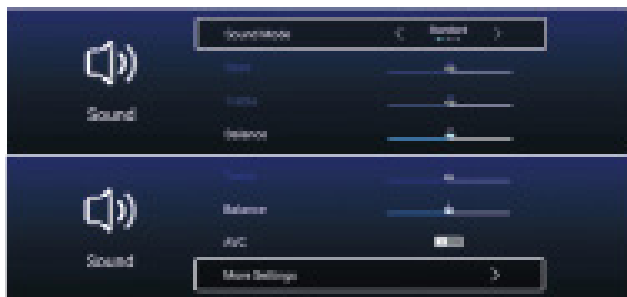


1. Presione para seleccionar el modo de sonido: graves, agudos, balance, AVC, etc.

2. Presione OK / < / > para ajustar.


## Menú Canal

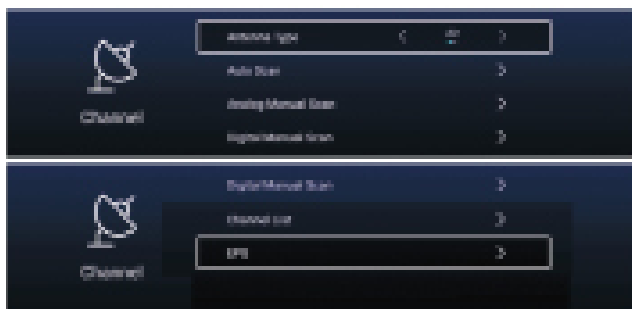

1. Presione  para seleccionar: Antena Type / Auto Scan / Analog manual scan / Digital manual scan / Channel list / EPG.

2. Presione OK / < / > para ajustar.

## System Lock

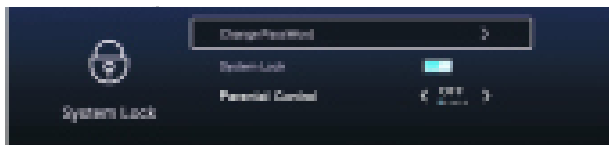


1. Presione  para seleccionar: Cambiar contraseña / Bloqueo del sistema / Control parental.

2. Presione OK / < / > para ajustar.


## Media

Presione HOME para ingresar a la fuente de entrada para seleccionar Medios.

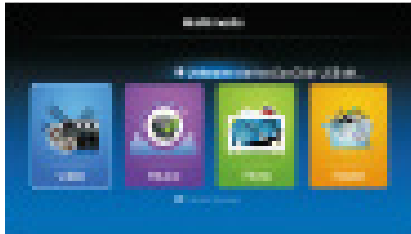


Importante: El puerto USB está destinado solo a la transferencia de datos. Otros dispositivos no pueden utilizarse con esta conexión USB. No se recomienda el uso de cables de extensión USB.


Inicio: Presione home para seleccionar el menú inicio.

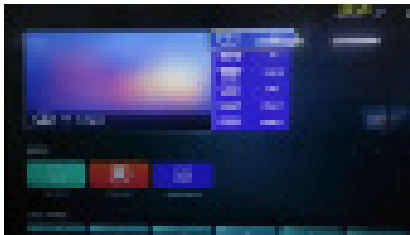


Aplicaciones: Presione el botón Thumbstick para seleccionar Application / User adds.

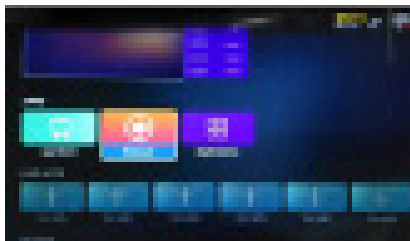

Presione **⏏** **⏏** **⏏** para seleccionar la aplicación..

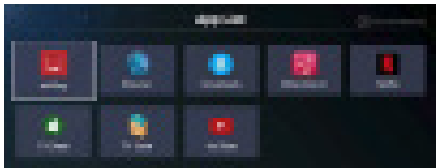

Presione **⏏** **⏏** **⏏** para ingresar a configuraciones.

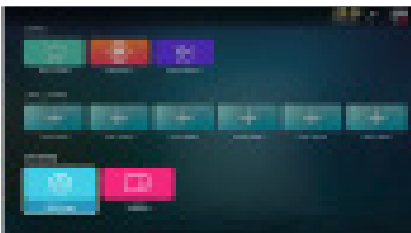

Presione ENTER para ingresar al sub menú.

Presione **⏏** **⏏** para seleccionar Configuración de red / Configuración de hora / Información.



La contraseña predeterminada es 0000.

*NOTA: No actualizar las aplicaciones preinstaladas, puede dejar inutilizada la misma.*

*Debido a que las aplicaciones preinstaladas son de terceros, cualquier responsabilidad y/o riesgo están fuera de nuestro control y responsabilidad.*

## **ADVERTENCIAS!**

- El enchufe se debe colocar en un lugar accesible.
- El televisor no debe ser expuesto a lluvias, goteos y/o salpicaduras. Tenga en cuenta de mantenerlo alejado de objetos que contengan líquidos (como ser floreros).
- No exponga el televisor a riesgo de sobrecargas, choques eléctricos o fuego.
- Solo personal calificado puede encargarse de desarmar, cambiar, reparar o realizar alguna acción de servicio técnico.
- No limpie el aparato con un paño húmedo. Se recomienda limpiarlo exclusivamente con un paño seco.
- Se recomienda descoenctar el televisor antes de limpiar.
- Desenchufe el producto en caso de no utilizarlo durante un largo período de tiempo.
- No cubra las salidas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Asegúrese de dejar unos 5cm de distancia libres alrededor del producto para una adecuada ventilación.
- Preste especial atención al momento de desechar las pilas del control remoto. Las mismas deben ser descartadas a adecuadamente y por sobre todo evitar exposición al calor, fuego o similares.



## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de un (1) año.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo

según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) En relación a televisores y equipos con pantallas en general, por las técnicas de fabricación de estos aparatos no es posible garantizar un panel totalmente libre de errores de píxel. Se considera como funcionamiento normal y por tanto excluido de cualquier tipo de garantía, un máximo de 3 píxeles encendidos o 3 píxeles apagados o un total de 5 en combinación: 3 apagados y 2 encendidos o viceversa.

vii) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

viii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

ix) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

x) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

xi) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: [serviciotecnicoargentina@kolke.net](mailto:serviciotecnicoargentina@kolke.net)  
Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: [garantia@kolke.com.br](mailto:garantia@kolke.com.br)

Chile en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar.

Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: servicio-tecnico@rga.com.py

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: info@multicomuy.com si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA), Distribcomp S.A o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email:serviciotecnico@laoferta.com.uy si adquirió el producto en LOI

# ***Kolke*** **Televisores**