

Kolke


Televisores



Air mouse 55-SMU

Manual de usuario

Estimado cliente,
gracias por adquirir nuestro parlante inalámbrico Kolke.
Lea atentamente este manual antes de proceder a su uso, ya que pueden ocurrir bajo operaciones incorrectas.
Consérvelo para futuras dudas.

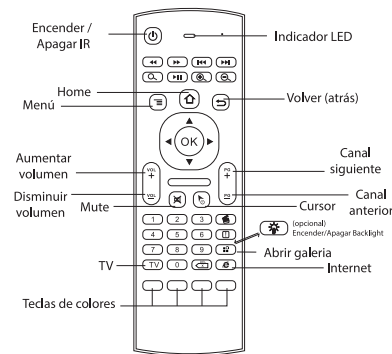

El Air mouse es un dispositivo multi-eje que integra las funciones de un teclado, un mouse y un control remoto. Es compatible con Android Smart TV, IPTV, decodificador en red, Mini PC, Android TV Box, HTPC y PCTV. Es fácil de usar, simplemente conecte y use (Plug and Play).

Aviso importante: este es un controlador universal. Es normal que algunas teclas no sean aplicables a su dispositivo debido a códigos diferentes de fabricación diferente.

Especificaciones:

- Transmisión: 2.4G RF inalámbrica
- Sensor: 3-Gyro + 3-Gsensor
- Número de llaves: 81
- Alcance: 10 m
- Tipo de batería: AAA x 2
- Material: plástico y silicona
- Dimensiones: 172 x 52 x 19 mm
- Peso: 100 g.

Acercas del control de luz de fondo (opcional):

Si compró el de retroiluminación, es un mouse de aire con retroiluminación que ayuda mucho cuando se usa en entornos con poca iluminación. Presione la tecla "y", para controlar la función de luz de fondo.

Teclas de función (Nota: Diferentes dispositivos deben usar algún código específico, es normal que algunas teclas no funcionen en su dispositivo).

	Android	Windows
⏻	Encender / Apagar	Encender / Sleep
⏮	Rebobinar	Rebobinar
⏭	Ir hacia adelante	Ir hacia adelante
⏮	Previo	Previo
⏭	Siguiente	Siguiente
⏮	Play / Pausa	Play / Pausa
⏭	Acercarse (Zoom)	Acercarse (Zoom)
⏮	Disminuir (Zoom)	Disminuir (Zoom)
☰	Menú	Menú
⏮	Volver al menú	IE
⏭	Regresar	Mouse derecha
⏮	Arriba	Arriba
⏭	Abajo	Abajo
⏮	Izquierda	Izquierda
⏭	Derecha	Derecha
OK	OK	Mouse izquierda
⏮	Aumentar volumen	Aumentar volumen
⏭	Disminuir volumen	Disminuir volumen
⏮	Canal siguiente	Canal siguiente
⏭	Canal anterior	Canal anterior
⏮	Mute	Mute
⏭	Bloquear mouse	Bloquear mouse
⏮	Reproductor video	Reproductor video
⏭	Email	Email
⏮	Abrir Galería	Abrir Galería
⏭	Encender/Apagar luz	Encender/Apagar luz
⏮	Internet	No aplica
⏭	Borrar	Borrar
Teclas de color		
TV	TV	
⏮	Almacenado 1	
⏭	Almacenado 2	
⏮	Almacenado 3	
⏭	Almacenado 4	

Cómo utilizar:

Inserte el conector adjunto en el puerto USB de su dispositivo; el emparejamiento se realizará automáticamente, una vez que pueda ver y mover el cursor del mouse en la pantalla el airmouse está listo para usar. Si el emparejamiento no tuvo éxito, presione la tecla OK y la tecla TV al mismo tiempo. Los dispositivos ahora deberían estar conectados.

Aprendizaje/Guardado por infrarrojos:

Hay 5 teclas que pueden aprender las teclas del control remoto del televisor: la tecla de encendido y la tecla de cuatro colores como se muestra en el diagrama del producto. Tenga en cuenta que el control remoto de su televisor debe admitir el protocolo NEC para el aprendizaje.

Ejemplo para aprender la tecla "Encendido" del controlador remoto de TV:

1. Mantenga los emisores de infrarrojos del controlador remoto del televisor y el airmouse alineados entre sí.
2. Presione y mantenga presionada la tecla TV en el airmouse, la luz roja parpadeará rápidamente y luego parpadeará por un momento, en este momento retire el dedo. Después de un rato, la luz roja parpadeará lentamente. El airmouse entró en el modo de aprendizaje por infrarrojos.
3. Presione la tecla TV en el control remoto mientras la luz LED roja del airmouse parpadea lentamente, entonces está encendido normalmente, lo que indica que el airmouse ha recibido el valor del código del control remoto del televisor.
4. Presione la tecla que necesita aprender, la luz roja

parpadeará lentamente, lo que significa que el aprendizaje fue exitoso.

5. Después del éxito del aprendizaje, presione la tecla TV airmouse para guardar y salir del modo de aprendizaje, y las luces rojas se apagarán.

Este procedimiento se puede realizar repetidamente hasta terminar todo el aprendizaje.

Teclas de funciones


Home: Vuelve al menú

Return: Vuelve a la ventana anterior

OK: Confirma acción o insertar el cursor

Curso Locking: bloquea el mouse inalámbrico (presione nuevamente para desbloquear)

Teclado inalámbrico

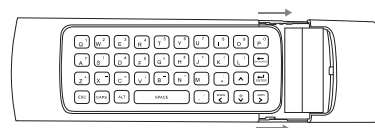

Este teclado tiene 38 teclas

Backspace: Elimina o borra

CAPS: Cambia entre letras mayúsculas y minúsculas

ENTER: Confirma la operación

SPACE: Crea un espacio entre letras/palabras

ALT: cambiar a los caracteres de la esquina superior derecha, pulsar de nuevo para volver atrás.

Preguntas frecuentes

1. Como ajustar la sensibilidad del mouse?

Home + Aumentar volumen para acelerar el movimiento / Home + Disminuir volumen para desacelerarlo.

2. El airmouse no funciona o no se reconoce.

Asegúrese de que las pilas están bien colocadas y que poseen carga. Luego inserte el conector USB en su dispositivo, espere entre 20 y 60s para que el dispositivo lo reconozca. Presione los botones OK y TV al mismo tiempo.

3. Algunas funciones como Volver u OK no funcionan. Este es un control universal, es normal que algunas funciones no sean aplicables con su dispositivo debido a diferentes códigos de manufacturación. Si ud observa la luz led roja cuando pulsa una tecla, significa que la misma está funcionando. Puede probar el control remoto en una PC con windows standard para testear las funciones.

4. Mi dispositivo siempre falla al aprender desde el control remoto de mi TV.

Compruebe que el control remoto de su Tv soporta el protocolo NEC para aprendizaje IR. De soportarlo, siga estrictamente las indicaciones especificadas en este manual. Tenga en cuenta que solo la tecla POWER y las de colores pueden ser programadas.

5. Mi airmouse se mueve muy lento, e cursor desaparece o devuelve una escritura incorrecta.
Reemplace las baterías o reconecte el conector USB

(presionando los botones OK y TV al mismo tiempo).

6. El cursor del mouse se mueve demasiado rápido. Pruebe bajándole la sensibilidad presionando HOME + Disminuir volumen. Si no ve ningún cambio ingrese al panel de control de su PC o Android Box y cambie la sensibilidad del mouse.

7. Como hacer si el mouse entro en estado de stand by? Pulse cualquier tecla.

8. Como escribir mayúsculas o números? Presione CAPS para encender o apagar las mayúsculas. Presione ALT para cambiar desde los caracteres coloreados en azul a los blancos.

9. Como restaurar el ajuste por defecto de fábrica? Presione los botones TV + DEL juntos por 3s.

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.