



## Soporte de pared fijo para TV de 26" a 60"

Manual de armado


Estimado usuario,  
Gracias por adquirir nuestro producto.  
Por favor, sírvase de leer este manual detenidamente antes de proceder al armado e instalación de su soporte

### Parámetros técnicos

Vesa: 400 x 400  
Pesó máximo soportado: 40Kg

### Accesorios incluidos

Por favor, revise y asegúrese de tener todas las piezas para el ensamblado.  
No reemplace ninguna pieza con otra diferente a lo especificado



(A) M6x50 Trnillo autorroscante(4)



(B) 10x50 Taco Fischer(4)



(C)  $\Phi$ 6x12 Arandela(4)




(D) 10mm Tope plástico (4)



(E) M4x20 Tornillos (4)




(F) M6x20 Tornillos(4)




(G) M5x40 Tornillos(2)


### Instalación

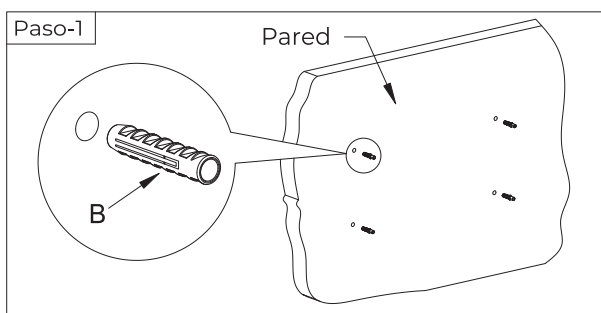


Paso 1:  
Utilice la placa de pared como plantilla para marcar y perforar cuatro agujeros de 10 mm de diámetro y 50 mm de profundidad en la pared. Luego calce cuatro taco fischer en los agujeros.

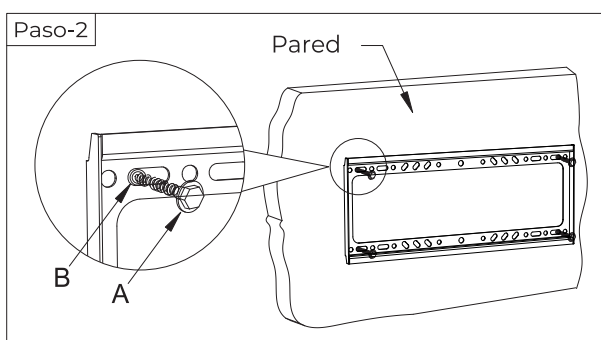


Paso 2:  
Instale la placa de pared. Presentela y luego atornille los cuatro tornillos autorroscantes en cada taco fischer mediante la arandela metálica para fijar la placa en la pared.

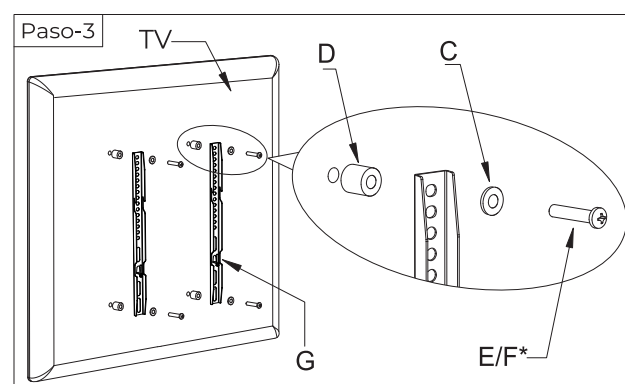

Paso 3:  
Instale el riel del soporte en la parte posterior de la televisión. Atornille dos pernos en los agujeros en la parte posterior del panel de TV para instalar cada soporte del monitor. Asegúrate que distancia desde cada soporte hasta la parte superior del tv es igual, y que se encuentre correctamente centrado.

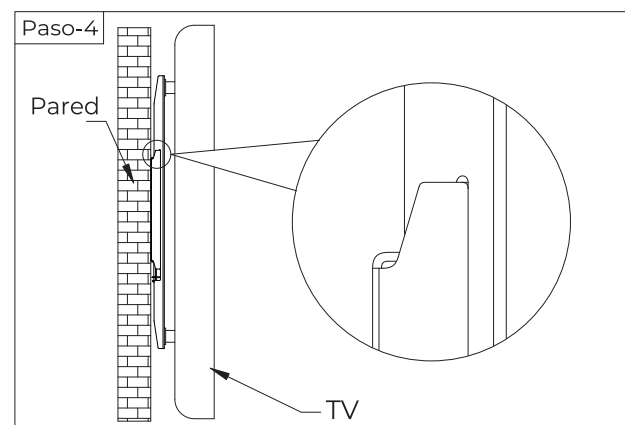

Paso 4:  
Cuelgue los dos soportes junto con la TV en la placa colocada en la pared, asegúrese de que enganche correctamente.

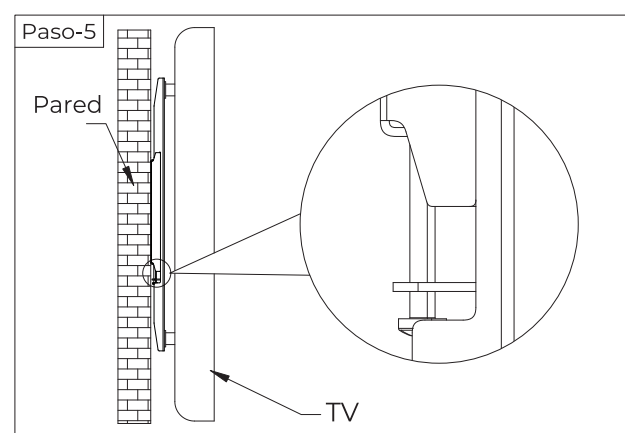

Paso 5:  
Fije los dos pernos debajo de los soportes del televisor dentro de la placa de la pared y luego atorníllelos.

\* Estos tornillos se seleccionarán dependiendo del agujero del panel del televisor