

**Kolke**  
Enjoy Experience



**Parlante KPB-584 Party Cube**

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro parlante Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

## **Instrucciones de seguridad**

1. Lea atentamente estas instrucciones antes de encender este parlante o realizar las conexiones.

2. Utilice únicamente el transformador eléctrico que viene con el producto, si no está incluido, utilice el transformador eléctrico con las características indicadas en este manual.

El uso de una fuente de alimentación no especificada invalidará la garantía y puede dañar el producto de forma irreversible.

3. Desconecte su parlante de la fuente eléctrica en caso de tormentas eléctricas.

4. Verifique siempre que el parlante se haya apagado antes de desconectar el enchufe de la pared.

5. Para evitar daños acústicos, no escuche a volúmenes muy altos durante largos períodos de tiempo. Mantenga siempre el volumen a niveles moderados.

### **Características:**

Altavoz de 8"

Alcance inalámbrico Bluetooth 10m.

Indicaciones de voz que anuncian funciones

Pantalla LED Digital

Radio FM

Puerto USB: admite formato MP3.

Slot para Tarjeta SD

Entrada auxiliar de 3,5 mm


Entrada para micrófono cableado 6,35mm


Batería recargable incorporada

### **El producto Incluye:**

- Cable de carga tipo C
- Control remoto.

## Panel de control

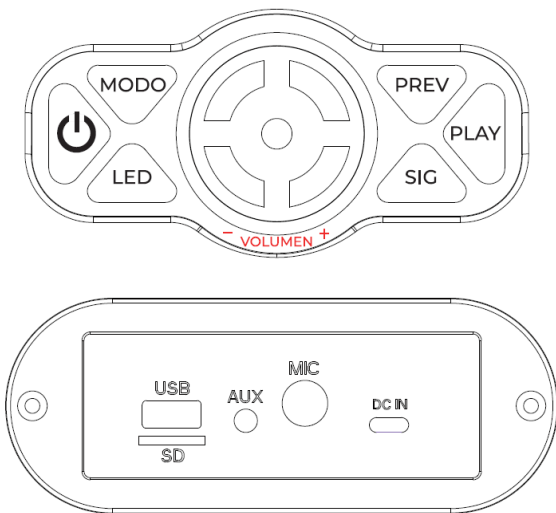

1. : Mantenga presionado el botón para ENCENDER/APAGAR el parlante.
2. MODO: Cambia entre los diferentes modos.
3. LED: Presione brevemente para seleccionar

el modo de luz LED; Mantenga pulsado para encender/apagar la luz.

4. VOLUMEN: Presione brevemente para ajustar los agudos, los graves, el volumen del micrófono, el eco y el volumen principal.

4. PREV: Canción anterior o canal de radio FM anterior.

5. SIG: Siguiendo canción o siguiente canal de radio FM.

6. PLAY: Presione brevemente para reproducir/ pausar o buscar automáticamente el canal FM; Mantenga presionado para conectar TWS.

7. USB: Conector USB.


8. SD: Slot de tarjeta SD.

9. AUX: Entrada auxiliar.

10. MIC: Entrada de micrófono.

11. DC IN: Puerto de carga.

## Control remoto

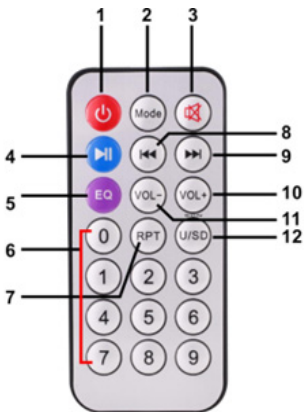

1. Interruptor de encendido/apagado
2. MODO: para cambiar entre los diferentes modos
3. MUTE: para silenciar/restaurar el sonido
4. Reproducir/Pausar;
5. EQ: para configurar las variantes del ecualizador

6. 0-9: botones numéricos para seleccionar una canción directamente
7. RPT: para repetir la canción
8. Para seleccionar la canción anterior desde USB / TF/ BT
9. Para seleccionar la siguiente canción desde USB/TF/BT
10. VOL+: para aumentar el volumen
11. VOL-: para reducir el volumen
12. U/SD: Cambia entre USB y SD

## **Funciones**

### **1. Cargar el parlante**

Cuando el adaptador se conecta, el indicador de batería en el LED parpadeará durante la carga, el LED dejará de parpadear cuando esté completamente cargado.

### **2. Función Bluetooth**

Encienda el producto y luego presione el botón MODO para ingresar al modo BT.



En su dispositivo móvil (celulares, computadoras, etc.) abra el BT, busque dispositivos BT, cuando aparezca el nombre de emparejamiento del parlante “Kolke KPB-584”.

Después de que el dispositivo se haya emparejado correctamente por primera vez, se conectará automáticamente alrededor de 10 segundos a los dispositivos que se conectaron antes la próxima vez que se use.

Nota: cada producto se puede conectar a un solo dispositivo bluetooth.

### 3. Función TWS

Encienda dos parlantes e ingrese al modo Bluetooth.

Apague la función Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo Bluetooth.

Mantenga presionado el botón Reproducir / Pausar de cualquiera de los parlantes, la pantalla mostrará “ENCENDIDO” y “BLUE” parpadeará.

Luego se escuchará un pitido diferente para indicar que los dos parlantes se han conectado a través de Bluetooth.

Abra Bluetooth en el teléfono móvil y busque “Kolke KPB-584” y conéctese.

A continuación, se escuchará un pitido indicando que el móvil se ha conectado a los parlantes.

#### 4. Modo USB

1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB del parlante.
2. Presione MODO para cambiar al modo USB (“USB” en la pantalla) .
3. Presione el botón PLAY/PAUSE para reproducir o pausar la música.

#### 5. Modo de entrada auxiliar

1. Conecte un cable de audio de 3,5 mm a la entrada auxiliar de la unidad.
2. Presione MODO para cambiar al modo de entrada auxiliar (“AUX” en la pantalla).
3. Utilice los controles del dispositivo conectado para seleccionar y reproducir el audio.

## 6. Modo de tarjeta SD

1. Inserte una tarjeta SD, el modo SD se iniciará automáticamente.
2. Si esto no sucede, presione MODO para cambiar al modo de entrada de tarjeta SD ("CARD" en la pantalla).
3. Presione el botón PLAY/PAUSE para reproducir o pausar la música.

## 7. Radio FM

1. Presione MODO en el parlante para cambiar al modo FM.
2. Presione brevemente PLAY/PAUSE para ingresar a la búsqueda automática de canales FM.
3. Presione el botón SIGUIENTE para ir a la siguiente frecuencia.
4. Presione ANTERIOR para volver a la frecuencia anterior.



[WWW.KOLKE.NET](http://WWW.KOLKE.NET) |  [KOLKELATAM](#) |  [KOLKE\\_LATAM](#) |  [KOLKE](#)