


# ***Kolke***

## **Accesorios**

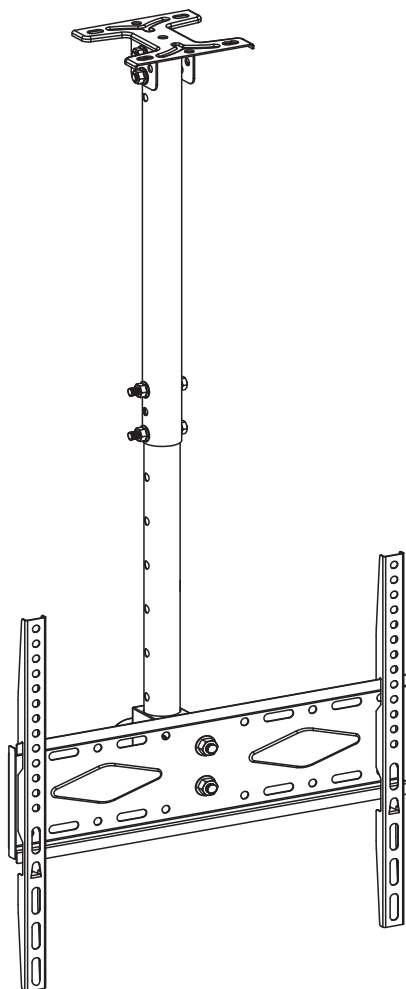

**Soporte de techo giratorio para TV  
de 26" a 60" KVS-592**

Manual de instalación

Estimado cliente,  
Gracias por adquirir nuestro soporte móvil Kolke.  
Sírvese leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.  
Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Si tiene alguna inquietud o duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Utilizar con productos de mayor peso que el recomendado e indicado podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales y/o materiales.

- Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.
- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
- Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
- Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.


**IMPORTANTE:** Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

**MANTENIMIENTO:** Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).


**IMPORTANTE:**

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Accesorios incluidos

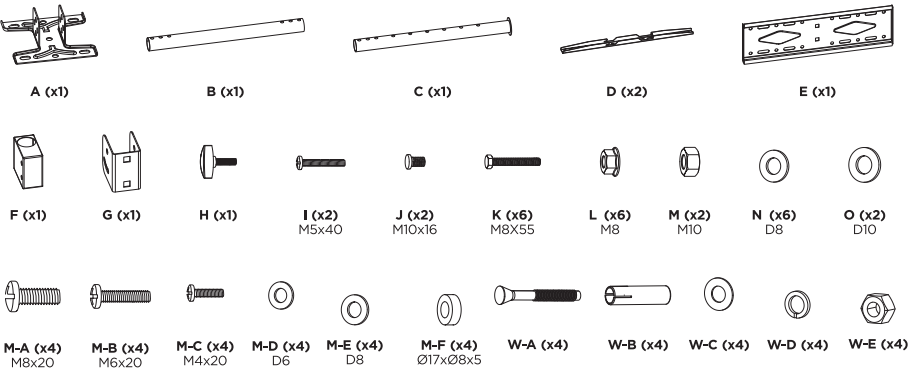



Herramientas que podría precisar












1 Montaje al techo

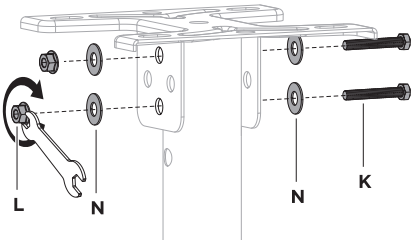
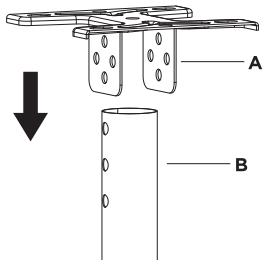


Montaje a la pared

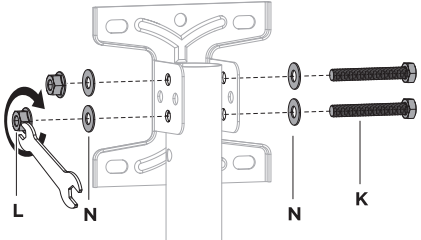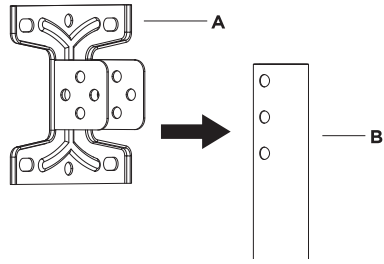

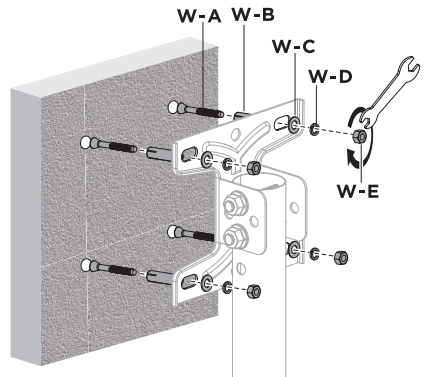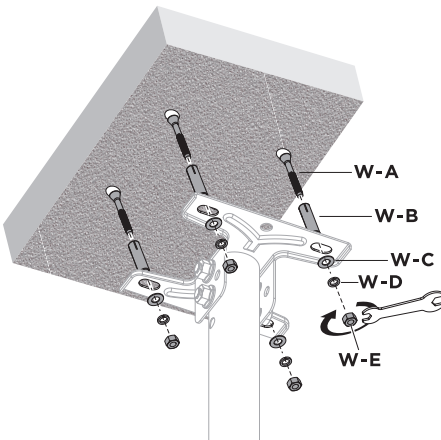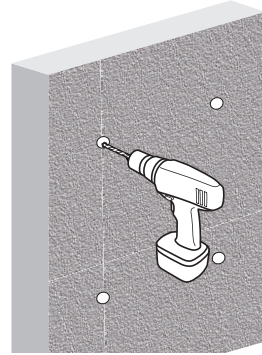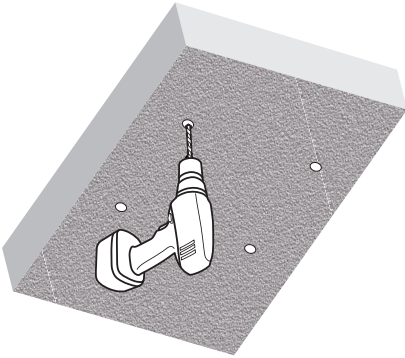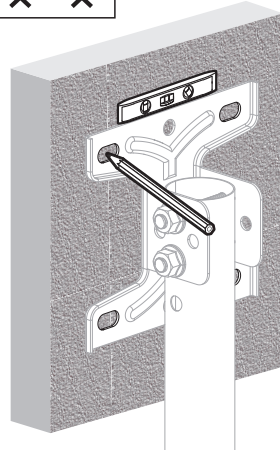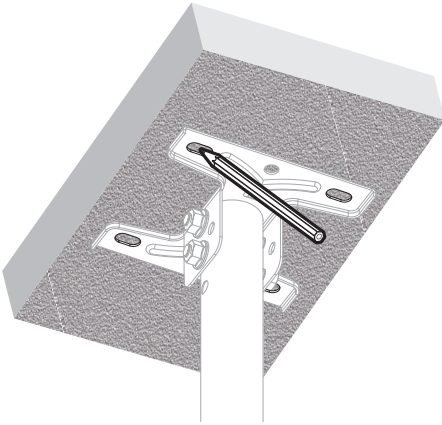



# 2

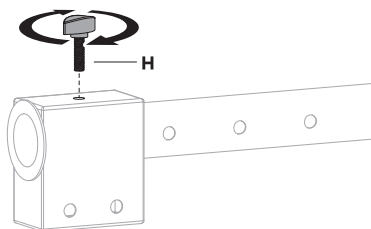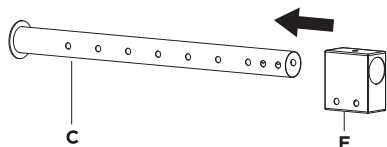


# 3


Nota: Ajuste la altura a la posición deseada, luego pase los tornillos y ajústelos con la tuerca mediante la herramienta como se muestra en la figura.

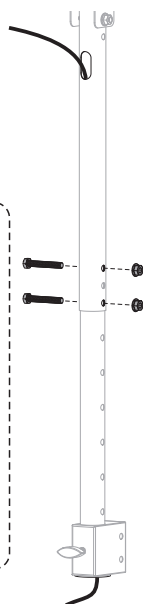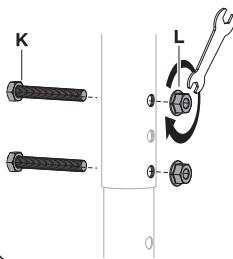


# 4

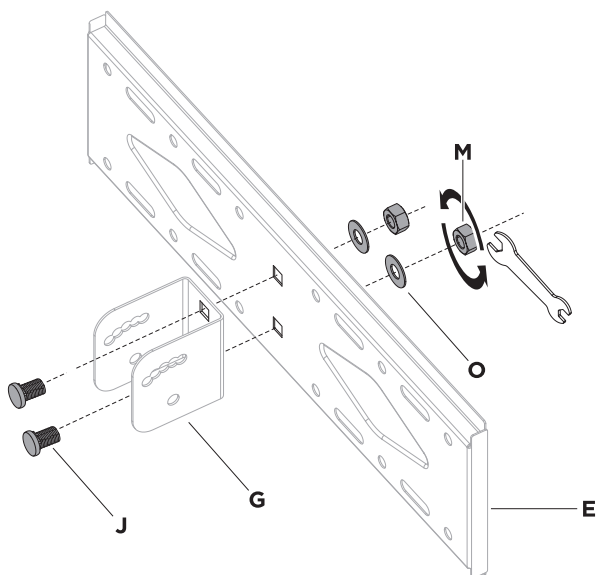


5

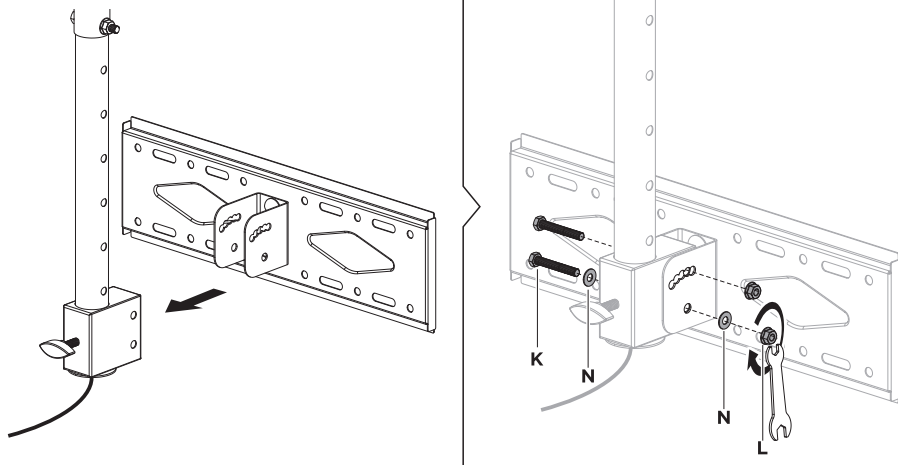


6

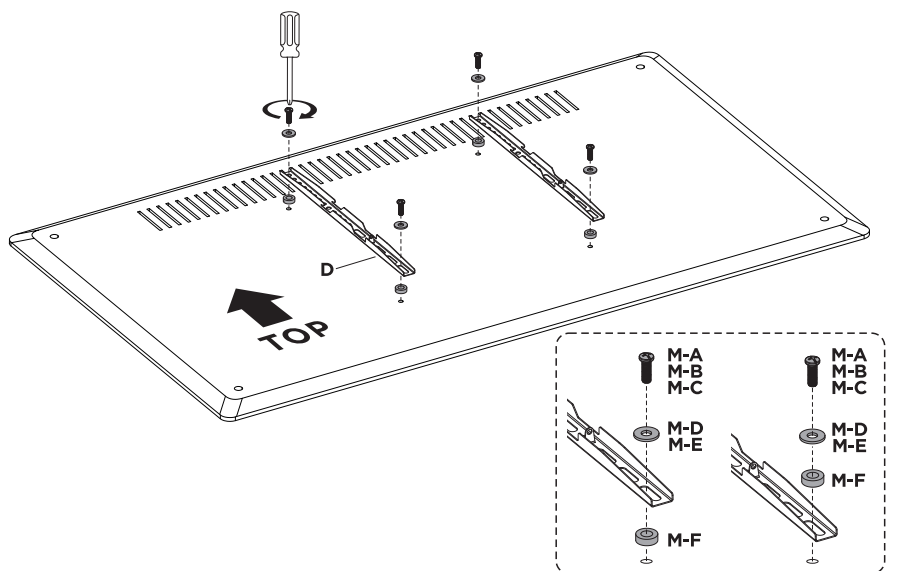


7

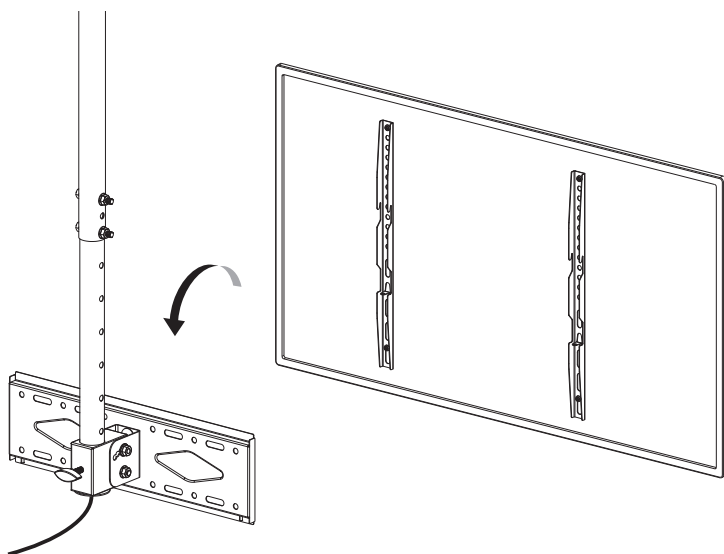



8

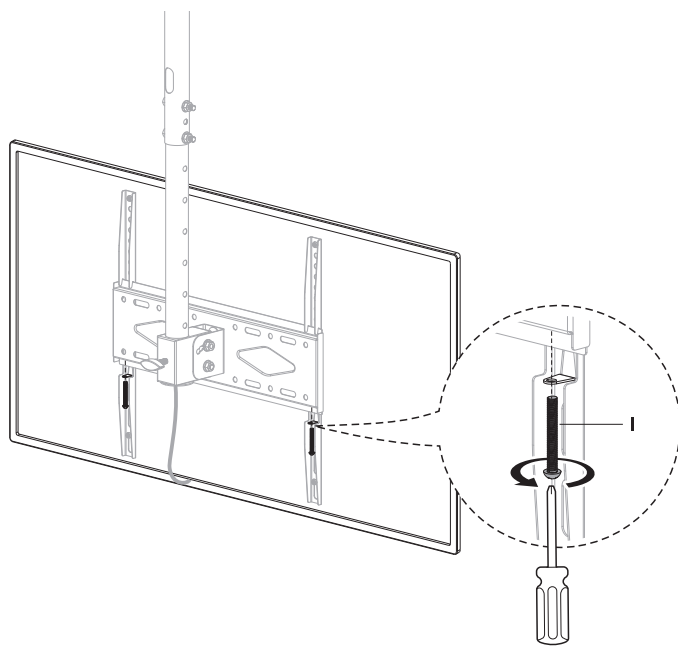

9

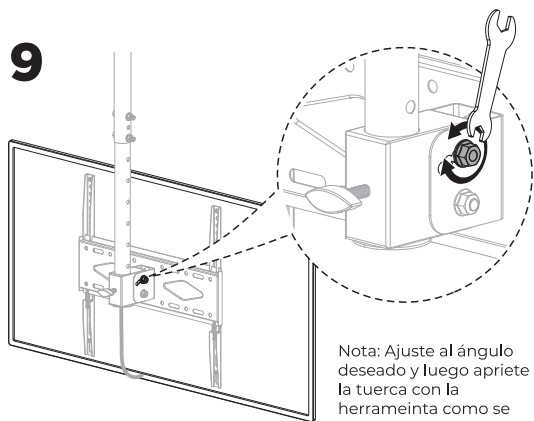

Nota: Ajuste al ángulo deseado y luego apriete la tuerca con la herramienta como se muestra en la figura.

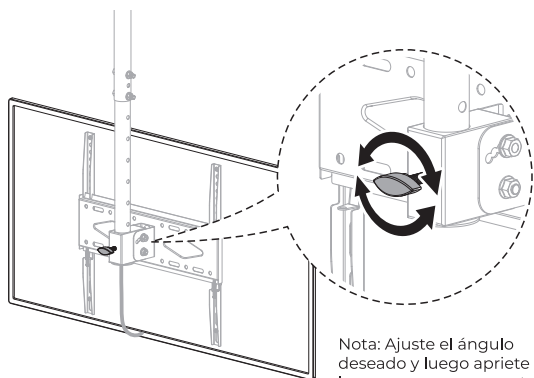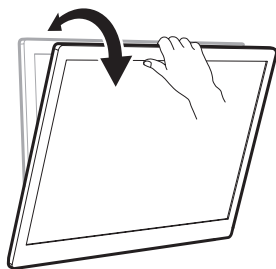

Nota: Ajuste el ángulo deseado y luego apriete la rosca como se muestra en la figura.

