

Kolke

Televisores



Smart TV 32" HD

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro Smart TV Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.



Advertencia



No se adjuntan piezas de repuesto para mantenimiento.

No abra la tapa trasera para evitar descargas eléctricas.

Póngase en contacto con el personal de servicio posventa si es necesario.



Un triángulo con un relámpago dentro: Le recuerda el alto voltaje probable aquí en caso de descarga eléctrica.



Un triángulo con una marca exclamatoria dentro: Recuerda que las partes aquí son muy importantes. Si se necesita un reemplazo, o modificación consulte las secciones técnicas relevantes.

Advertencia: No coloque el televisor en lugares lluviosos o húmedos para evitar incendios o descargas eléctricas. No utilice objetos duros para desgastar o golpear la pantalla de cristal líquido, ya que pueden causar rayones o daños.

Advertencia: Prohibida la modificación del producto sin autorización.

NOTA: un volumen de sonido excesivo de los auriculares y audífonos puede causar pérdida de audición.

Seguridad



Desconecte inmediatamente el enchufe de alimentación de CA del adaptador si hay un sonido u olor anormal o si el televisor tiene sonido pero no imagen, y comuníquese con el servicio posventa.



El televisor debe mantenerse protegido de la lluvia, la humedad y el polvo para evitar descargas eléctricas y cortocircuitos.

No cubra las aberturas de ventilación con manteles, cortinas, periódicos, etc.



El televisor debe mantenerse alejado de objetos que calienten a altas temperaturas o de la luz solar directa. Requiere buena ventilación. Deje 10 cm entre el televisor y otros electrodomésticos o paredes de armarios empotrados.




Puede limpiar el panel de la pantalla con un paño limpio y suave después de desconectar el enchufe de alimentación. No limpie repetidamente el panel, ni raspe, golpee o golpee el panel con un objeto duro.



No limpie el televisor con solventes a base de gasolina, químicos o alcohol, ya que podría dañar el panel y el gabinete.



No coloque el televisor sobre una superficie inestable.

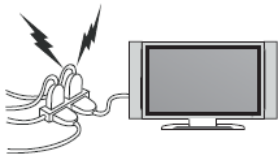

No coloque el cable de alimentación u otros cables a través una zapatilla en caso de que sea pisoteada. No sobrecargar el cable de alimentación o toma de corriente.



No desmonte la tapa trasera ya que contiene alto voltaje en el interior y provocará una descarga eléctrica. Los ajustes y controles internos sólo deben ser realizados por profesionales calificados.



No coloque fuentes de llamas descubiertas, como velas encendidas, sobre o cerca del televisor. Desconecte el enchufe y comuníquese con el servicio posventa si hay objetos anormales o agua en el tv.



Saque el cable de alimentación y el cable de la antena durante las tormentas eléctricas para que el tv no se dañe por las sobretensiones eléctricas. Mantenga a todas las personas alejadas de la antena durante las tormentas eléctricas.


Accesorios



Asegúrese de que los siguientes elementos estén incluidos con su televisor: Control remoto y manual de usuario.

Si falta algún elemento, póngase en contacto con su distribuidor.

Funcionamiento del control remoto

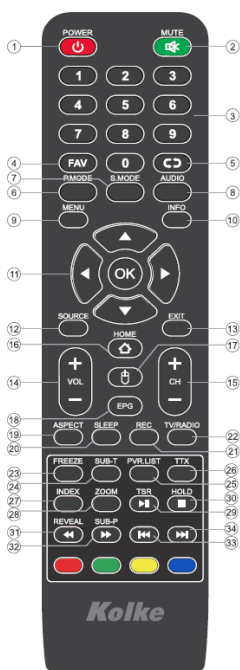

1. Power / Stand By: Enciende o entra en modo de espera.
2. Mute: Silenciar / Restaurar el sonido.
3. 0-9: Seleccionar el canal.
4. FAV: Muestra la lista de canales favoritos.
5. ↺: Cambie al canal previo anteriormente visto.
6. P. MODE: Modo de imagen (cambia entre Estándar, Templado, Dinámica de usuario). Presione una vez para ver el modo de imagen actual.
7. S. MODE: Modo de sonido (cambia entre Estándar, Música, películas, Deporte, Usuario). Presione una vez para ver el modo de sonido actual.
8. AUDIO: Seleccionar el lenguaje del audio.
9. MENÚ: Muestra el menú principal.
10. INFO: Presiones para mostrar la información en la pantalla.
11. ⬆️: Botón de confirmación, selecciona las opciones OSD del menú.
12. SOURCE: Muestra la lista de señales / fuentes de entrada.


13. EXIT: Salir del actual menú / función.
14. VOL +/-: Aumenta / Disminuye el volumen actual.
15. CH +/-: Explora hacia arriba o hacia abajo a través de la lista de canales actual. Presione una vez para cambiar el canal hacia arriba o hacia abajo; mantenga presionado para continuar cambiando canales.
16. HOME: Atajo para visualizar el home del Smart TV.
17. MOUSE: Activa o desactiva el puntero del mouse.
18. EPG: línea de visualización EPG (Guía electrónica de programas).
19. ASPECT: Cambia entre los diferentes modos de tamaño de la pantalla.
20. SLEEP: Configura el temporizador de apagado automático. El tiempo de apagado automático será OFF-10-20-30-60-90-120-180-240-OFF.
21. REC: Grabar.
22. TV / Radio: Cambia entre el modo Televisor / Radio.

- 23. FREEZE: Congela / Fija una imagen.
- 24. SUB-T: Mostrar o quitar subtítulos.
- 25. REC.LIST: List de grabaciones.
- 26. TTX: Teletexto.
- 27. INDEX: Pulse para seleccionar el número de página del índice del teletexto.
- 28. ZOOM: Aumenta o reduce una imagen durante una reproducción.
- 29. TSR: Cambio de tiempo en la fuente DTV.
- 30. HOLD: Retención del texto.
- 31. REVEAL: Muestra u oculta las palabras ocultas.
- 32. SUB-P: Muestra la subpágina en la pantalla de teletexto.
- 33. ◀◀: Previo.
- 34. ▶▶: Siguiente.


ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

La configuración del sistema aparecerá cuando prenda el televisor por primera vez.

Configure de acuerdo con la guía en pantalla. Presione el botón OK para iniciar la configuración.

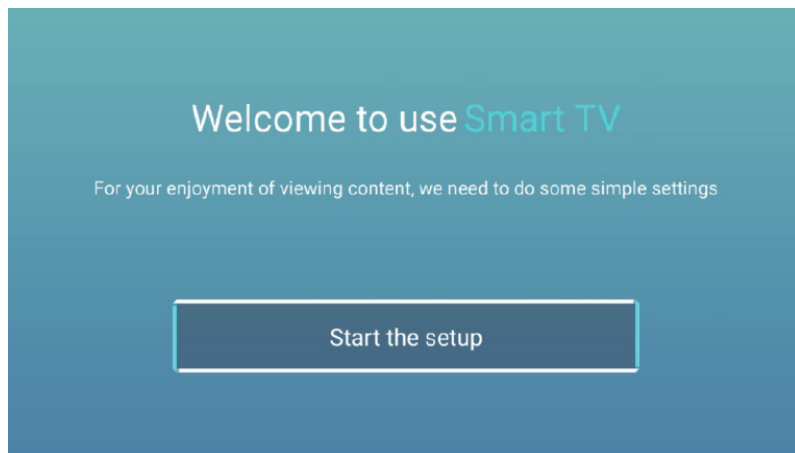


Presione el botón ◀▶ para seleccionar la zona horaria.

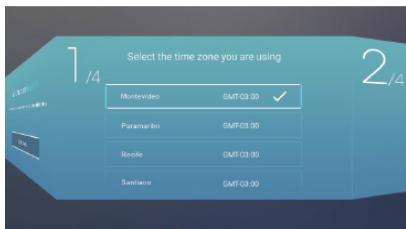

Presione el botón ◀▶ para seleccionar Configurar su red.



Presione el botón ◀▶ para establecer la contraseña.

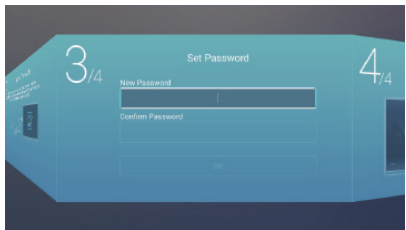

Presione el botón ◀▶ para seleccionar la guía de visualización de TV.

Presione el botón ▼▲ para elegir la forma en que ve los programas de TV o la fuente: inicio / TV / AV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3.



PÁGINA DE INICIO

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la página de inicio en el asistente de configuración o presione el botón ◀/▶ para seleccionar Inicio en el menú de entrada de TV.




AJUSTES

Presione el botón ▼/▲ / ◀/▶ para seleccionar OTROS.


Presione el botón ◀/▶ para seleccionar CONFIGURACIÓN y presione el botón OK para ingresar a la Configuración del sistema.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Red/Hora/Comentario/Cuentas/Información del sistema.

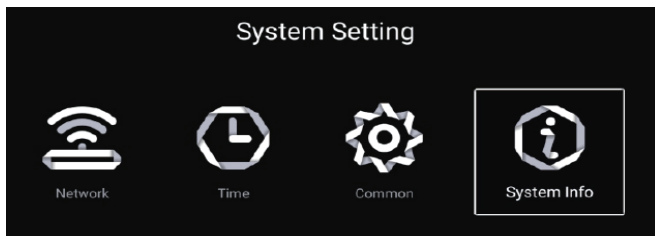


NETWORK

Press ◀▶ button to select Network.

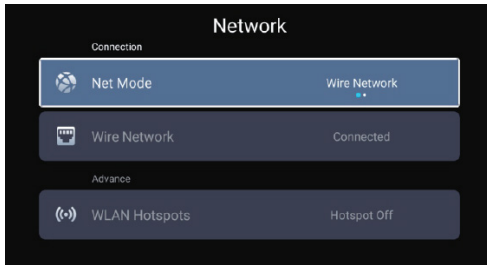

HORA

Presione el botón ◀▶ para seleccionar Hora.

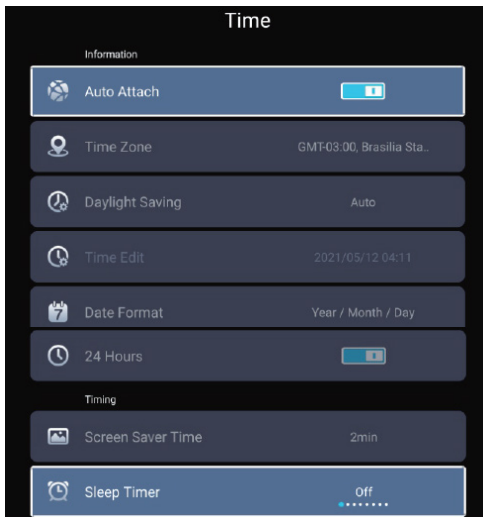


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Ajustar automáticamente/Zona horaria/Ahorro de luz diurna/Editar hora/Formato de fecha/24 horas/Tiempo de protector de pantalla/Temporizador de reposo.

- Ajustar automáticamente: obtenga la hora y la fecha actuales automáticamente.
- Zona horaria: establezca la zona horaria actual.

- Horario de verano: configure el horario de verano Automático/Activado/Des-activado.
- Edición de hora: Modifica la hora actual.
- Formato de fecha: establece el formato de fecha actual.
- 24 horas: seleccione 12 horas o 24 horas.
- Tiempo del protector de pantalla: configure el tiempo del protector de pantalla como Desactivado/1min/2min/5min.
- Temporizador de reposo: Configure el temporizador de reposo como Apagado/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

COMÚN

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Común.

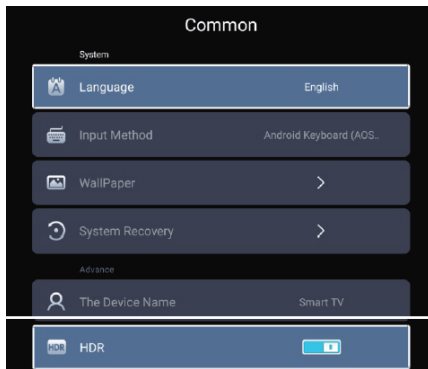


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Idioma/Método de entrada/Fondo de pantalla/Recuperación del sistema/ Pantalla azul/Nombre del dispositivo/HDR

- Idioma: establezca el idioma de visualización actual.
- Método de entrada: establezca el método de entrada del control remoto.
- Fondo de pantalla: establece el fondo de pantalla.
- Recuperación del sistema: Sistema de recuperación al estado original.
- Nombre del dispositivo: establece el nombre del dispositivo.
- HDR: Activa o desactiva HDR.


CUENTAS

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Cuenta.

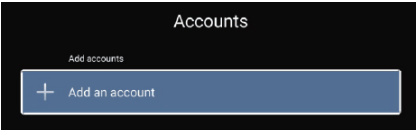

INFORMACIÓN DEL SISTEMA


Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Información del sistema.

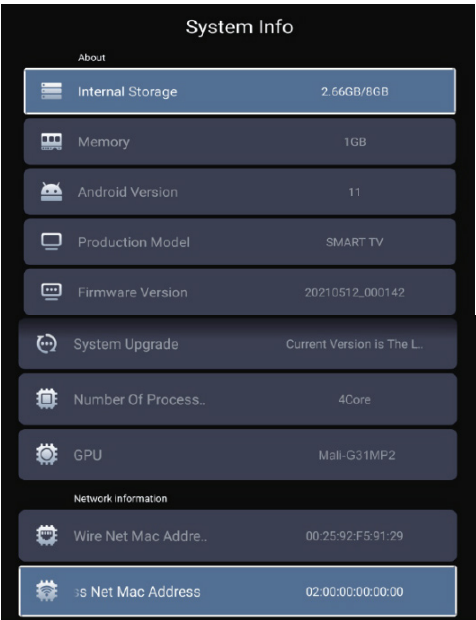

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Presione el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar Multimedia en OTROS en la página de Inicio o presione el botón MEDIA en el control remoto y presione el botón OK para ingresar al Centro de Medios.


Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Todo/Video/Audio/Imagen.

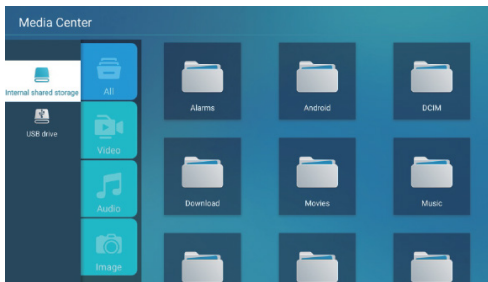

VIDEO

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Video o Todo, y presione el botón ▼/▲/◄/► para seleccionar Películas.

Presione el botón Menú para mostrar las opciones de configuración en el lado izquierdo.

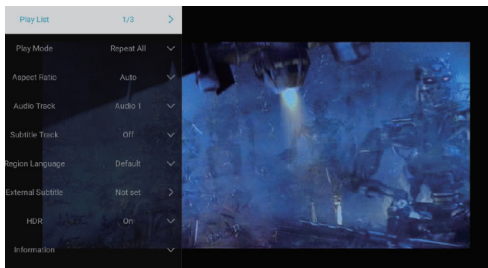

- Lista de reproducción: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de reproducción y presione el botón OK para mostrar todos los videos disponibles.
- Modo de reproducción: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de reproducción y presione el botón OK para seleccionar (Opciones: Repetir todo/ Salida automática/Repetir uno/AI azar/Lista de reproducción).
- Relación de aspecto: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Relación de aspecto y presione el botón OK para seleccionar (Opción: Automático/16:9/4:3/ Zoom1/Zoom2).
- Pista de audio: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Pista de audio y presione el botón OK para seleccionar.
- Pista de subtítulos: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Pista de subtítulos y presione el botón OK para seleccionar Cerrar.
- Lenguaje de región: Presione el botón ▼/ para seleccionar Región Idioma y presione el botón OK para seleccionar.
- Subtítulo externo: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Subtítulos externos


y presione el botón OK para seleccionar.

- HDR: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Salto de progreso y presione el botón OK para seleccionar.

- Información: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Información y presione el botón OK para ver.

AUDIO

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Audio o Todo, y presione el botón ▼/▲ / ◀/▶ para seleccionar Música.

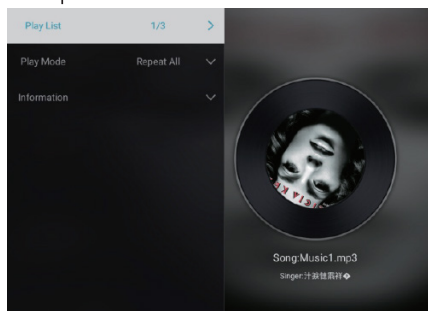


- Lista de reproducción: presione el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de reproducción y presione el botón OK para mostrar todos los audios disponibles.

- Modo de reproducción: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de reproducción y presione el botón OK para seleccionar (Opciones: Repetir todo/ Salida automática/ Repetir una/ Al azar/ Lista de reproducción).

- Información: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Información y presione el botón OK para ver.

IMAGEN

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Imagen o Todo, y presione el botón ▼/▲ / ◀/▶ para seleccionar Imágenes.

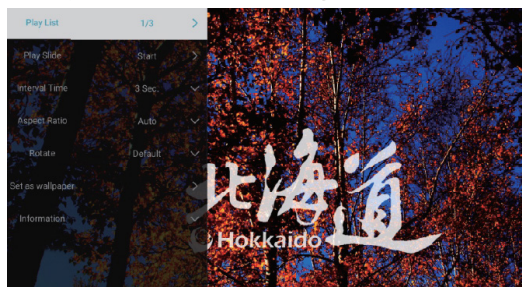

- Lista de reproducción: visualización de la lista de imágenes reproducibles.
- Reproducir diapositiva: puede optar por iniciar la presentación de diapositivas.
- Tiempo de intervalo: Seleccione el intervalo de presentación de diapositivas. (Opcional: 3/5/8/12 seg.)
- Relación de aspecto: establezca la relación de aspecto. (Opcional: Automático/Pantalla completa/Alejar/Original/Zoom1/Zoom2)
- Girar: establece la rotación. (Opcional: Predeterminado/Girar a la derecha/Girar a la izquierda)
- Establecer como fondo de pantalla: establezca la imagen de reproducción actual como fondo de pantalla.
- Información: Ver la información de la foto.


ENTRADA

Presione ▼/▲/◀/▶ para seleccionar Más en “WISDOM SHARE” en la página de inicio.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3 o presione el botón Menú y presione el botón ◀/▶ para seleccionar Fuente (source).

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la fuente de entrada que desee.

Presione el botón OK para ingresar. Presione el botón EXIT para salir.

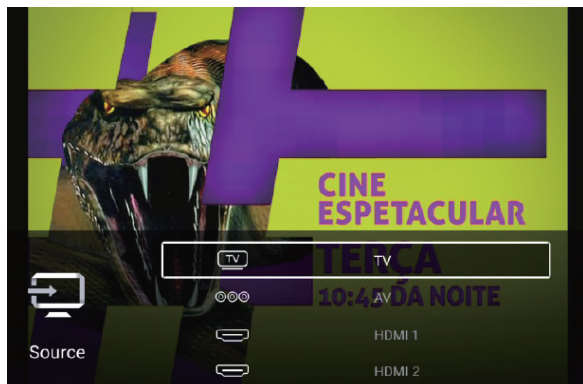


CONFIGURACIÓN DE LA TELEVISIÓN

Presione el botón MENÚ para ingresar a la configuración de TV.

Presione el botón ◀/▶ para resaltar el ícono de menú deseado y presione el botón OK para seleccionar (Opciones: Inicio/Fuente/Imagen/Sonido/Canal/Blo-


quear/Común/Avanzado).



IMAGEN

Pulse el botón MENÚ para entrar en el menú principal.

Presione el botón ◀▶ para seleccionar Imagen. Pulse el botón OK para entrar en el submenú.

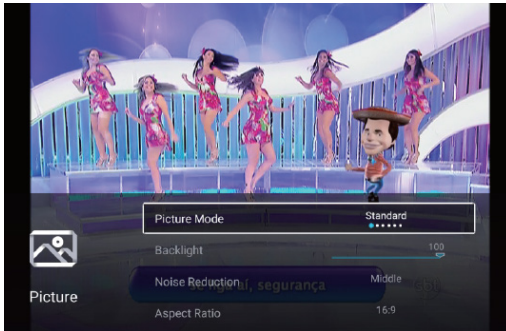

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de imagen/Contraste/Brillo/Color/Nitidez/Retroiluminación/Reducción de ruido/Relación de aspecto/Temperatura de color/Más configuraciones.

Pulse el botón MENÚ o SALIR para salir.

Modo de imagen

Resalte el elemento y presione el botón OK para ingresar al submenú, que muestra el modo de imagen que puede elegir.

Presione el botón ◀▶ para seleccionar Estándar/Dinámico/Suave/Vívido/Usuario/Ahorro de energía.

- Estándar: Reproduce una imagen estándar.
- Dinámico: Mejore el contraste, el color y la claridad de la pantalla, de modo que la imagen equilibre el color.
- Suave: Reduzca el contraste, el color y la claridad de la pantalla para que la pantalla se vea suave.
- Vivo: Mejore el contraste, el color y la claridad de la pantalla para que el color sea más vivo.

- Usuario: Seleccione para personalizar la configuración de la imagen.
- Ahorro de energía: Reduce el brillo de la pantalla, mejora el contraste para ahorrar energía.

Contraste/Brillo/Color/Nitidez

Estos términos están disponibles solo cuando se selecciona “Usuario” en Modo imagen.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Contraste/Brillo/Color/Nitidez.

Presione el botón ◀/▶ para ajustar.

- Contraste: Ajusta el contraste de la imagen.
- Brillo: Ajusta el brillo de la imagen.
- Color: Ajusta la intensidad del color de la imagen.
- Nitidez: Ajusta la nitidez de los bordes de la imagen.

Iluminar desde el fondo

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Luz de fondo.

Presione el botón ◀/▶ para ajustar.

Reducción de ruido (solo disponible con fuente ATV/AV/HDMI).

Configure las opciones para eliminar la intensidad del ruido de la imagen.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Reducción de ruido.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Apagado/Bajo/Medio/Alto/Auto.

Relación de aspecto

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Relación de aspecto.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar 16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Auto.

Temperatura de color

Ajuste el color general de la imagen.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Temperatura de color.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Frío/Normal/Caliente.

Más ajustes

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Más configuraciones.


Pulse el botón OK para entrar en el submenú.

SONIDO

Pulse el botón MENÚ para entrar en el menú principal.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar el Sonido.

Pulse el botón OK para entrar en el submenú.

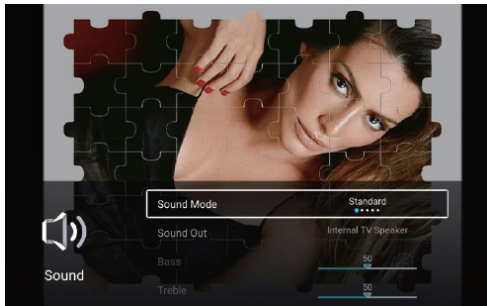

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de sonido/Salida de sonido/Bajos/Agudos/Balance/AVC/Más configuraciones. Presione el botón MENÚ o SALIR para salir.

Modo de sonido

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de sonido.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Estándar/Música/Película/Noticias/Usuario.

- Estándar: Emite sonido balanceado bajo cualquier circunstancia.
- Música: mejora el tono alto y reduce los graves.
- Película: mejora los agudos y los graves para una rica experiencia de sonido.
- Novedades: Mejorar la voz.
- Usuario: Seleccione para personalizar la configuración de sonido.

Salida de sonido

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Salida de sonido.

Presione el botón ◀▶ para seleccionar Altavoz de TV interno/SPDIF/HDMI ARC/Auriculares.

Bajos

Ajuste los sonidos de baja frecuencia.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Bass. Presione el botón ◀▶ para ajustar.

Agudos

Ajuste los sonidos de alta frecuencia.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Agudos. Presione el botón ◀▶ para ajustar.

Balance

Canales izquierdo y derecho equilibrados.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Balance. Presione el botón ◀▶ para ajustar.

AVC

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar AVC. Presione el botón ◀▶ para seleccionar Activar/Desactivar.

Nota: Después de abrir el “AVC”, una vez que se configura el volumen, puede mantener el volumen del parlante estable sin importar qué tipo de diferencia entre el sonido del televisor de cada canal.

Más ajustes

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Más configuraciones. Presione el botón OK para ingresar al submenú.



Salida de audio digital

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Salida de audio digital. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Apagado/PCM/Raw.

SPDIF Delay

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar SPDIF Delay. Presione el botón ◀ / ▶ para ajustar.

Surround

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar sonido Surround. Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Activar/Desactivar.

Solo audio

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Solo audio. Pulse el botón OK para entrar en el submenú.

CANAL

Pulse el botón MENÚ para entrar en el menú principal.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Canal.

Pulse el botón OK para entrar en el submenú.

ATV



Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Tipo de antena/Escaneo/Lista de canales.

Pulse el botón MENÚ o SALIR para salir.

Escanear

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escanear. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Tipo de búsqueda/Escaneo automático/Escaneo manual digital.

Tipo de búsqueda

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Tipo de búsqueda. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar ATV/DTV/ATV+DTV.

Autoescaneo

La búsqueda automática puede buscar automáticamente un canal de programa efectivo.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Auto Scan, luego presione el botón OK para iniciar la búsqueda automática.

Si desea detener la búsqueda, presione el botón EXIT o MENU para detener la búsqueda.

Escaneo manual digital

La búsqueda manual digital puede buscar manualmente un canal de programa de simulación efectivo.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Digital Manual Scan y presione el botón OK para ingresar al submenú.

Presione el botón EXIT o MENU para salir.

Lista de canales

Ver todos los programas existentes.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de canales. Pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Todos/Favoritos.

- Todas: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Todo. Presione el botón MENÚ para editar el programa. (Opcional: Favorito/Omitir).

- Favorito: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Favorito. Presione el botón MENÚ para editar el Canal Favorito (Opcional: Favorito/Renombrar).

DTV



Presione el botón ▼/▲ para seleccionar: Tipo de antena/Escaneo/Lista de canales/EPG.

Pulse el botón MENÚ o SALIR para salir.

Tipo de antena

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Tipo de antena. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Aire/Cable.

Escanear

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escanear. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Tipo de búsqueda/Escaneo automático/Escaneo manual digital.

Tipo de búsqueda

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Tipo de búsqueda. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar ATV/DTV/ATV+ DTV.

Auto escaneo

La búsqueda automática puede buscar automáticamente un canal de programa efectivo.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Auto Scan, luego presione el botón OK para iniciar la búsqueda automática.

Si desea detener la búsqueda, presione el botón EXIT o MENU para detener la búsqueda.


Escaneo manual digital

La búsqueda manual digital puede buscar manualmente un canal de programa de simulación efectivo.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Digital Manual Scan y presione el botón OK para ingresar al submenú.

Presione el botón EXIT o MENU para salir.

Lista de canales

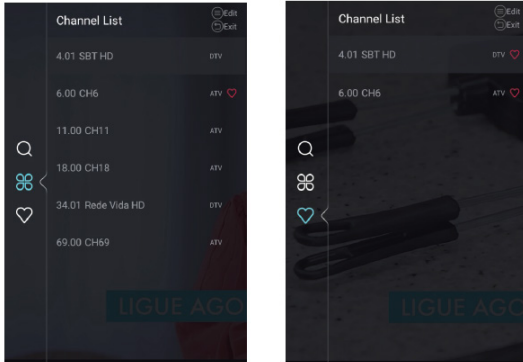

Ver todos los programas existentes.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de canales. Pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Todos/Favoritos.

- Todas: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Todo. Presione el botón MENÚ para editar el programa (Opcional: Favorito/Omitir).

Si el programa se selecciona como una señal analógica, se puede cambiar el nombre del programa.


- Favorito: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Favorito. Presione el botón MENÚ para editar el Canal Favorito.

- EPG: Presione el botón ▼/▲ para seleccionar EPG. Presione el botón MENÚ para ingresar al submenú.

ATV+DTV

País/Tipo de antena/Idioma de audio son los mismos que DTV.

Pulse el botón MENÚ o SALIR para salir.

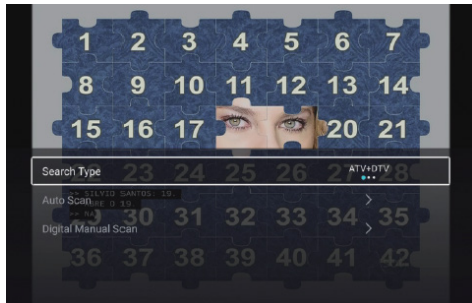

Escanear

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escanear. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Tipo de búsqueda/Escaneo automático/Escaneo manual digital.

Tipo de búsqueda

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Tipo de búsqueda. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar ATV/DTV/ATV+TDT.

Auto escaneo

La búsqueda automática puede buscar automáticamente un canal de programa efectivo.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Auto Scan, luego presione el botón OK para iniciar la búsqueda automática.

Si desea detener la búsqueda, presione el botón EXIT o MENU para detener la búsqueda.

Lista de canales

Ver todos los programas existentes.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de canales. Pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Presione el botón ▼▲ para seleccionar Todos/Favoritos.
(La función opcional es la misma que el tipo de búsqueda de ATV y DTV).



EPG

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar EPG. Presione el botón MENÚ para ingresar al submenú.

BLOQUEAR

Pulse el botón MENÚ para entrar en el menú principal. Presione el botón ◀▶ para seleccionar Bloquear.

Presione el botón OK para ingresar la contraseña para ingresar al submenú
(La contraseña es 4711).

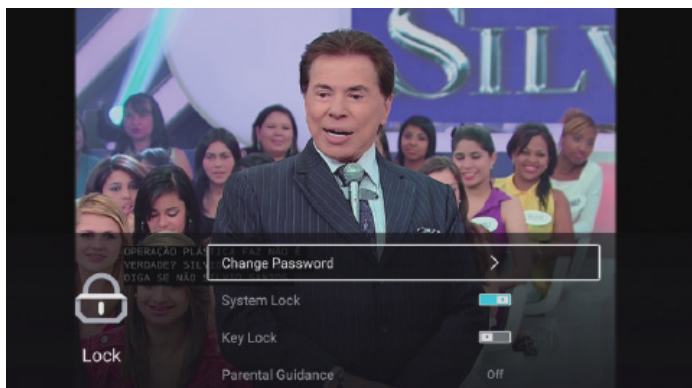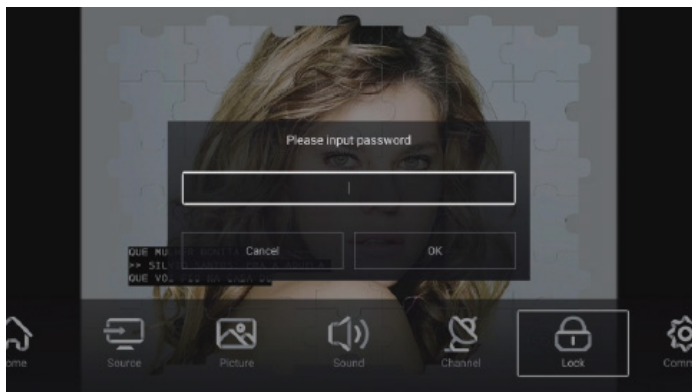

Cambiar la contraseña

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Cambiar contraseña. Presione el botón ENTER para establecer la contraseña.

Bloqueo del sistema

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Bloqueo del sistema. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Encendido/Apagado.

Bloqueo de teclas

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Key Lock. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar On/Off.

Control parental


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Parental Guidance. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar: Desactivado/10/12/14/16/18.

COMÚN

Pulse el botón MENÚ para entrar en el menú principal.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Común.

Pulse el botón OK para entrar en el submenú.

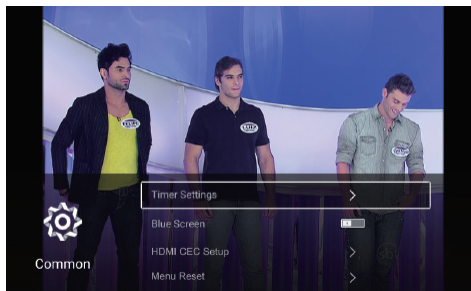


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar: Configuración del temporizador/Pantalla azul/Configuración de HDMI CEC/Reiniciar menú.

Configuración del temporizador

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Configuración del temporizador.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Temporizador OSD/Temporizador de

espera automática/Temporizador de reposo.
Presione el botón ENTER para ingresar a sub-menú.

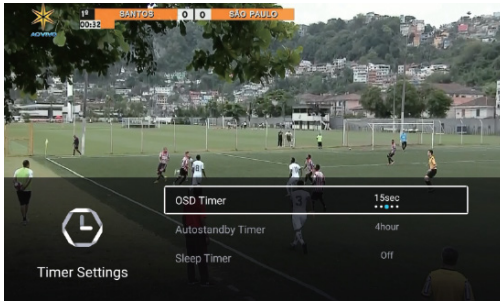

Temporizador OSD

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Temporizador OSD.
Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Apagado/5 seg/15 seg/30 seg/40 seg.

Temporizador de espera automático

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Autostandby Timer.
Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Apagado/3horas/4horas/5horas.

Tiempo de dormir


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Sleep Timer.
Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Apagado/15min/30min/45min/60min/
90min/120min/240min.

Pantalla azul

Establezca el color de fondo en azul cuando no haya señal de entrada.
Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Pantalla azul. Presione el botón ◀/▶
para seleccionar Encendido/Apagado.

Configuración HDMI CEC

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Configuración HDMI CEC.
Pulse el botón OK para entrar en el submenú.

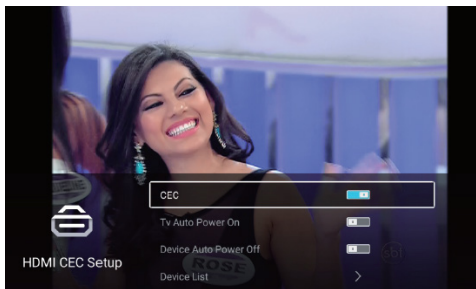

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar CEC/Encendido automático de TV/Apagado automático del dispositivo/Lista de dispositivos.

Nota: Todas las opciones están disponibles solo cuando el CEC selecciona Activado.

CEC

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar CEC y presione el botón ◀/▶ para seleccionar Encendido/Apagado.

Los siguientes términos están disponibles solo cuando se selecciona "On" en CEC.

Encendido automático de TV

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar TV Auto Power On y presione el botón ◀/▶ para seleccionar On/Off.

Apagado automático

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Apagado del dispositivo y presione ◀/▶ para seleccionar Encendido/Apagado.

Lista de dispositivos


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de dispositivos y presione el botón ENTER para ingresar.

Restablecer Menú

Recuperar la configuración predeterminada.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Restablecer menú.

Presione el botón ENTER para ingresar al submenú.

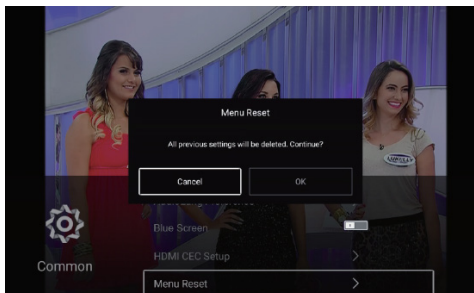

AVANZADO

Pulse el botón MENÚ para entrar en el menú principal.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Avanzado.

Presione el botón ENTER para ingresar a la configuración del sistema.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

- No enciende.

Verifique si el cable de la televisión está enchufado correctamente.

Si lo está y no enciende, desconectelo y vuelva a conectarlo luego de 1 minuto.

- La señal no se recibe correctamente.

1. Imágenes dobles o borrosas pueden aparecer en su TV si hay edificios altos o elevaciones cerca de donde se encuentra posicionado el TV. Puede ajustar la imagen manualmente: Consulte la regulación vernier o ajuste la dirección de la antena.

2. Si utiliza una antena interior, bajo ciertas circunstancias, la recepción de la señal puede ser más compleja de recibir. Ajuste la dirección de la antena para una óptima recepción.

Si esto no mejora su recepción deberá probar utilizar una antena exterior.

- No hay imagen.

1. Verifique que la antena está conectada correctamente al televisor.

2. Visualice otros canales para averiguar si no es un problema del canal actual.

- Hay imagen pero no audio.

1. Verifique el volumen.

2. Verifique que el televisor no se encuentre en MUTE.

- Hay audio pero la imagen no se ve bien o está descolorida.

Trate de ajustar el brillo y el contraste.

- Sonido de estática afecta la calidad del audio y la imagen.

Verifique que la antena esté correctamente conectada en la parte posterior del televisor.

- Hay líneas en la pantalla

Los dispositivos electrónicos tales como secadores de pelo, aspiradoras, etc pueden interferir con la señal de su tv.

- El control remoto no funciona.

1. Asegúrese de que todo el plástico en el que el control viene embalado haya sido retirado.
2. Pruebe utilizando el control desde una corta distancia del mismo.
3. Verifique que las pilas sean nuevas y estén colocadas correctamente.

- No hay video en el modo PC.

1. Verifique que el cable VGA este conectado correctamente.
2. Verifique que el cable no esté dañado o doblado en alguna parte.

- Línea vertical parpadeando en el modo PC.

Ingrese al menú principal, ajuste la posición vertical para eliminar la línea.

- Línea horizontal parpadeando en el modo PC.

Ingrese al menú principal, ajuste la posición horizontal para eliminar la línea.

- La pantalla está muy brillante / muy oscura en el modo PC.

Ajuste el brillo / contraste en el menú principal.

- No hay respuesta desde la PC.

Verifique que la resolución de su dispositivo es compatible con la resolución de la TV.

- Aparecen líneas cuando se conecta mediante RCA.

Verifique la calidad del cable (debe utilizar un cable de buena calidad).

- No se me han solucionado los problemas.

Pruebe desenchufar, esperar 30 segundos para luego volver a conectar su TV. Si el problema persiste, contáctese con el servicio técnico autorizado.

NOTA: No deje su TV con una imagen estática (ya sea un video pausado, la pantalla de menú, etc) durante un largo período de tiempo, esto puede dañar su pantalla y podría dejar marcas de quemaduras en el panel.

