



SoundBar 32" con Subwoofer KPE-640


Manual de usuario

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestra barra de sonido Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Descripción de las funciones

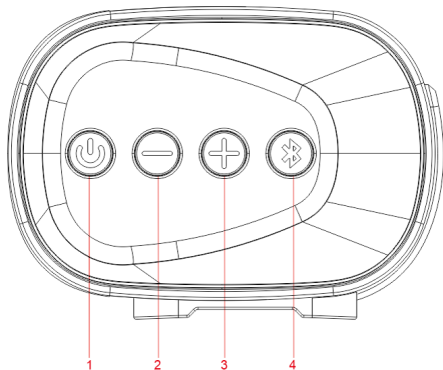


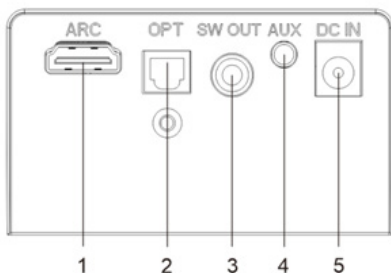
1. : Presione brevemente para encender,

presione brevemente para cambiar la función.
Mantenga presionado para apagar.

2. - : Disminuye el volumen.

3. + : Aumenta el volumen.

4.  : Pulsación corta, pulsación larga para emparejamiento Bluetooth.



1. ARC: entrada multimedia HD (HDMI ARC)


2. OPT: Entrada óptica

3. SW OUT: Entrada de subwoofer con cable

4. AUX: Entrada auxiliar (3,5 MM)

5. ENTRADA DC: Entrada de carga

Descripción del control remoto

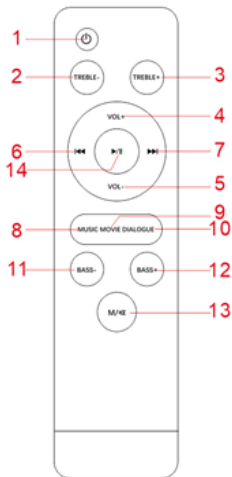


1. : Presione para encender y apagar
2. TREBLE-: Presione para disminuir el sonido de los agudos
3. TREBLE+: Presione para aumentar el sonido agudo


4. VOL+: Presione para aumentar el volumen
5. VOL-: Presione para disminuir el volumen
6. ⏮: Presione para cambiar a la canción anterior en modo BT, USB
7. ⏭: Presione para cambiar a la siguiente canción en modo BT, USB
8. MÚSICA: Presione para seleccionar el modo de sonido “música”
9. PELÍCULA: Presione para seleccionar el modo de sonido “película”
10. DIÁLOGO: Presione para seleccionar el modo de sonido “diálogo”
11. GRAVES: Presione para disminuir el sonido de los graves.
- 12 BASS +: Presione para aumentar el sonido de los graves
13. MODO: Pulsación corta para cambiar la función / Pulsación larga para silenciar
14. ⏮⏭: Presione para reproducir o pausar música en modo BT, USB, AUX, OPT y ARC

Descripción e las funciones de la barra de sonido

Encendido

Enchufe el adaptador de corriente en el conector de entrada de CC de la barra de sonido e inserte el otro extremo del adaptador de corriente en el enchufe, presione brevemente el botón “” en la barra de sonido o el control remoto para encender la barra de sonido.

Modo Bluetooth

Después de encender, mantenga presionado el botón “” en la barra de sonido para ingresar al estado de emparejamiento.

- 1) Coloque el teléfono a una distancia de 3 metros
- 2) Active la función Bluetooth del teléfono o dispositivo para que el comience a buscar el dispositivo Bluetooth
- 3) Seleccione “Kolke KPE-640”, haga clic en conexión
- 4) Si el dispositivo le recuerda que ingrese la contraseña, ingrese “0000” y presione el botón

de confirmación para hacer coincidir la barra de sonido con el dispositivo

5) Asegúrese de que la distancia entre la barra de sonido y el dispositivo sea de 10 metros y que no haya obstáculos

6) Presione brevemente el botón “▶||” en el control remoto para reproducir o pausar la música, presione brevemente el botón “◀◀” o “▶▶” en el control remoto para ir a la canción anterior o siguiente

7) Para desconectar, mantenga presionado el botón “⏻” en la barra de sonido.

Modo HDMI


1) Presione brevemente el botón “⏻” en la barra de sonido o presione brevemente el botón “M” en el control remoto para cambiar a la función de decodificación de música de alta definición “HDMI ARC”.

2) Conecte la línea de decodificación HDMI HD al televisor y luego al conector “HDMI ARC” en la parte posterior de la barra de sonido.


3) Encienda el televisor para encender la barra de sonido, detecte directamente la señal digi-

tal transmitida por el televisor para decodificar y restaurar la reproducción de música (Controlar el interruptor de TV puede controlar el interruptor de la barra de sonido directamente).

Modo de entrada de línea (AUX)

- 1) Después de encender, enchufe un conector del cable de audio de 3,5 mm en el conector de entrada de audio auxiliar de 3,5 mm del parlante
- 2) Presione brevemente el botón “” en la barra de sonido o presione brevemente el botón “M” en el control remoto para cambiar al modo “AUX”.
- 3) Se puede reproducir música de fuentes de audio externas, como MP3/CD (la reproducción se controla a través del dispositivo con cable).

Modo óptico

- 1) Presione brevemente el botón “” en la barra de sonido o presione brevemente el botón “M” en el control remoto para cambiar a la función de decodificación de fibra “ÓPTICA”.

2) Conecte el audio y el equipo del DVD al conector “OPT” de la barra de sonido con un cable digital de fibra óptica. La máquina decodifica fibra óptica digital para restaurar el sonido a través del amplificador de potencia.

Parlante de subwoofer cableado

Inserte la interfaz final del subwoofer con el cable en la interfaz SW OUT en la parte posterior de la barra de sonido, para que el subwoofer y la barra de sonido se puedan disfrutar después de conectarlos; el subwoofer funcionará junto a la barra de sonido mientras ésta esté en uso.

Modo USB

1) Después de encender, inserte el dispositivo USB en el conector USB de la barra de sonido, la máquina pasa automáticamente al modo de reproducción USB y reproduce la música en USB.

2) Presione brevemente el botón “▶||” en el control remoto para reproducir o pausar la música.

3) Presione brevemente “◀◀” o “▶▶” para cambiar a la canción anterior o a la siguiente.

Volumen y efecto de sonido

1) Después de encender, en cualquier modo de reproducción, presione brevemente o mantenga presionado el botón de volumen “-” en la barra de sonido o el control remoto para disminuir el volumen; presione brevemente o mantenga presionado el botón de volumen “+” en la barra de sonido o el control remoto para aumentar el volumen.

2) Después de encender, en cualquier modo de reproducción, presione brevemente el control remoto para elegir el modo de efecto de sonido: “MÚSICA”, “PELÍCULA” y “DIÁLOGO”.

Nota:

- En el modo “PELÍCULA”, no hay función cuando se presiona BASS (+/-) y TREBLE (+/-).
- En el modo “MÚSICA” y “DIÁLOGO”, puede ajustar el efecto de sonido entre seis grados positivos y negativos cuando presiona BASS (+/-) y TREBLE (+/-) en el control remoto.

Apagado

Cuando la máquina esté encendida, mantenga presionado el botón “⏻” en la barra de sonido o presione brevemente el botón “⏻” en el control remoto para apagarla, si desenchufa la máquina de la fuente de alimentación, la máquina se apagará por completo.

IMPORTANTE:




- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.

Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.



WWW.KOLKE.NET |  [KOLKELATAM](#) |  [KOLKE_LATAM](#) |  [KOLKE](#)