

Kolke
Enjoy Experience



Cámara interior IP WiFi KUC-650

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.



Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

Estimado cliente,
Gracias por adquirir nuestra cámara de seguridad Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.


Conectar el dispositivo

Escanee el Código QR para descargar e instalar la aplicación "iCam365".




Conectar a la alimentación


Conecte el dispositivo al tomacorriente y espere aproximadamente un minuto.

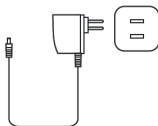

Agregar un dispositivo

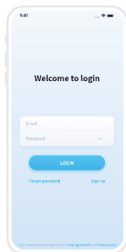


1

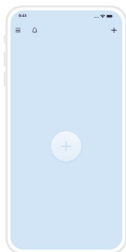

2




3

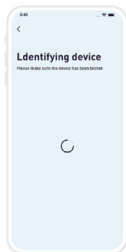


4

1. Inicie sesión
2. Agregue el dispositivo
3. Escanee el código QR
4. Espere al reconocimiento automático

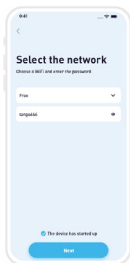


5

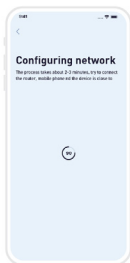

6



7

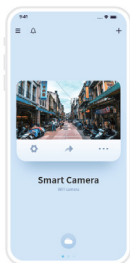


8

5. Seleccione el Wifi para conectarse e ingrese la contraseña
6. Espere a la configuración de la red
7. Se ha añadido el dispositivo. Introduzca un nombre para el dispositivo

8. El dispositivo se visualizará en la página de inicio

Descripción de las funciones


La aplicación se actualizará de forma continua. La interfaz está sujeta a la aplicación.

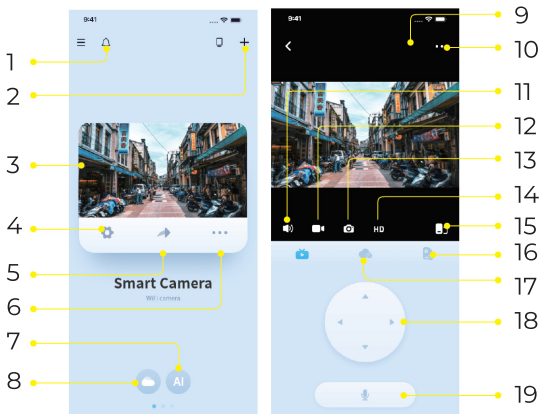

1. Alarma de mensajes

2. Agregar dispositivo
3. Vivo y reproducción
4. Configuración
5. Compartir dispositivo
6. Otras funciones
7. Reconocimiento inteligente
8. Grabación en la nube
9. Configuración
10. Otros ajustes
11. Control de sonido
12. Pantalla de grabación
13. Captura de pantalla
14. Calidad de video
15. Pantalla completa
16. Reproducción de la tarjeta
17. Reproducción de la nube
18. Control de dirección
19. Micrófono

Doble lente

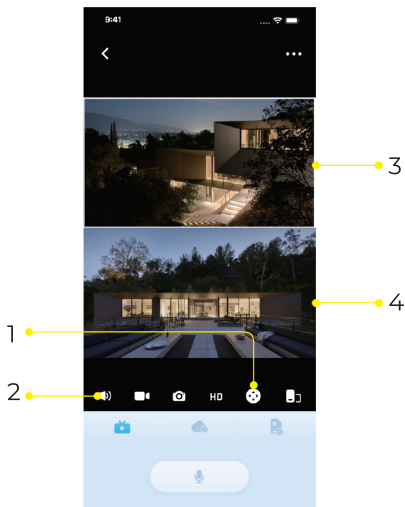

1. Control de dirección
2. Control de sonido
3. Lente 1
4. Lente 2

Problemas comunes

¿Qué debo hacer si no puedo agregar un dispositivo?

Compruebe que la contraseña del Wifi es correcta y que la conexión es exitosa. Luego, apague y encienda la cámara para reiniciar el sistema. Realice una vez más el procedimiento para agregar un dispositivo.

¿Como descargar video?

Haga clic en el botón Grabar pantalla durante la reproducción. Una vez hecha la grabación, haga clic en el botón rojo. El archivo de video se guardará en el teléfono.

¿Y si el dispositivo aparece fuera de línea?

Primero, confirme que no hay problemas con la red y la alimentación. Luego, apague y encienda

la cámara para reiniciar.

La tarjeta de memoria está llena, ¿qué debo hacer?

No se requiere procesamiento manual. Cuando la capacidad restante de la tarjeta de memoria es inferior a o igual a 500M, la cámara sobrescribirá automáticamente el archivo de video más antiguo.

No se reconoce la tarjeta de memoria o esta no funciona correctamente

1. La cámara no admite intercambio en caliente. Esto significa que, al insertar una tarjeta de memoria, el dispositivo debe estar apagado. Reinicie la cámara.
2. Si el dispositivo sigue sin reconocer la tarjeta aún después de reiniciar la cámara, reemplácela con una tarjeta nueva y pruebe nuevamente.

3. Si el problema persiste, es posible que la ranura de la tarjeta esté dañada o que el cable esté defectuoso.

¿Qué debo hacer si no puedo recibir el mensaje de advertencia?

Confirme si el sistema ha desactivado el permiso de envío de mensajes de iCam365. Si está desactivado, active el permiso de Notificación de mensajes en la configuración del teléfono y verifique si el envío de mensajes está desactivado en la configuración del dispositivo. Los mensajes de alarma se almacenan hasta por 7 días.

