

Kolke

Enjoy Experience



Parlante 15" + 3" Fest Pro 3 KPB-667

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.

- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.

Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

Estimado cliente,
Gracias por adquirir nuestro parlante Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Retire el cable tomando y tirando desde el enchufe, no tire directamente del cable.
- Evite colocar objetos pesados sobre el cable.
- No intente reparar esta unidad usted mismo. No hay partes reparables por el usuario, en caso de falla el producto debe ser llevado a servicio técnico oficial.
- No retire la cubierta posterior del parlante. Puede provocar malfuncionamiento si se toca o manipula el interior, además, podrá causar accidentes.
- No utilice o almacene el producto en lugares extremadamente fríos o calurosos, ni con humedad.
- No utilice el producto cerca de líquidos, ya sea una bañera, piscina o un lugar mojado o con agua.
- Aleje el producto del sol directo, de una superficie que emane calor o de un sitio que tenga muy alta temperatura.
- Aleje el producto de ambientes extremada-

mente polvorientos.

- Coloque el producto en una superficie estable y nivelada.

- Apague inmediatamente y desconecte el equipo cuando haya tormentas eléctricas.

- No lo cubra durante su funcionamiento o carga.



PRECAUCIONES IMPORTANTES



- Mantenga el producto alejado de la lluvia o de ambientes mojados o húmedos, sino puede generar descargas eléctricas e incluso fuego.

- Tenga en cuenta que en el interior del producto hay alto voltaje, por lo cual no se permite abrir ni quitar la cubierta posterior.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


- Aléjelo de las altas temperaturas: No coloque el parlante con luz solar directa durante mucho tiempo ni cerca de un radiador o elemento calefactor.

- Tenga cuidado de que no caiga ningún objeto dentro de las aberturas del parlante, especialmente preste atención a monedas o similares.

- Desconecte / desenchufe el parlante siempre desde la pieza plástica del enchufe, no tire del cable

- No tape las salidas de ventilación ni lo cubra: es importante dejar espacios libres al rededor del parlante, de lo contrario levantará temperatura durante el funcionamiento y podría dañarse.
- Desconecte el aparato de la electricidad si no utiliza el producto por un largo período de tiempo, sino, reducirá el tiempo de vida útil de la batería o causará serios malfuncionamientos.
- No use solventes como alcohol, diluyentes, nafta, etc. en el aparato. Use un paño suave para limpiar.
- Tenga cuidado con la humedad, el agua y el polvo: No lo ubique en lugares con mucha humedad o polvo, y evite especialmente colocar un vaso con líquido sobre el producto.

CONTROL REMOTO

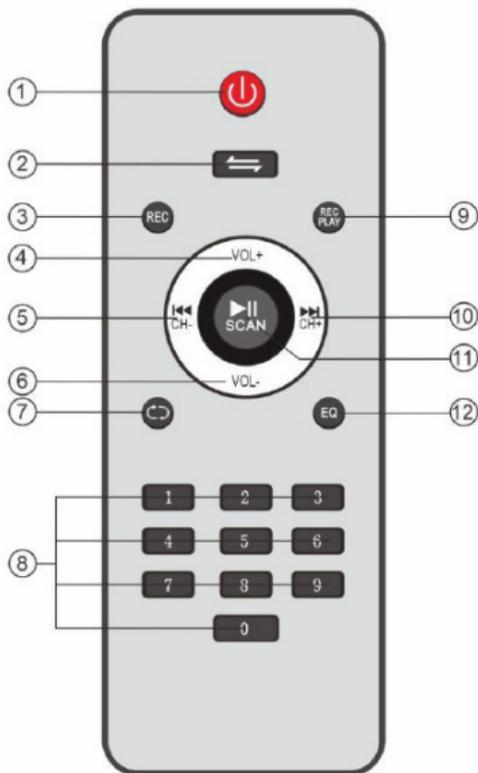

1. Stand by: On / Off
2. Modo: USB, SD, Bluetooth, Radio FM, Aux
3. Función grabación: Presione una vez ara iniciar la grabación. Luego de grabar, presione nuevamente para parar la grabación.
4. Aumentar el volumen
5. En los modos USB / SD / BT presione para ir a la canción anterior. En el modo FM para ir a

la frecuencia de radio anterior.

6. Disminuir el volumen

7. Repetir canción (en los modos los modos USB / SD / BT)

8. Seleccionar números de canciones (en los modos los modos USB / SD / BT)


9. Reproducir grabación (luego de haber realizado una grabación presione este botón para reproducir la grabación guardada, presione nuevamente para parar la reproducción)

10. En los modos los modos USB / SD / BT presione para ir a la canción siguiente. En el modo FM presione para ir a la siguiente frecuencia de radio.

11. En los modos los modos USB / SD / BT presione para reproducir o pausar una canción. En el modo FM presione para realizar la búsqueda automática de estaciones. Presione prolongadamente para encender la función TWS.

12. Seleccionar el efecto de ecualizador (EQ): Pop, Jazz, Clásico, Country, Normal (en los modos los modos USB / SD / BT/ FM).

PANEL DE CONTROL

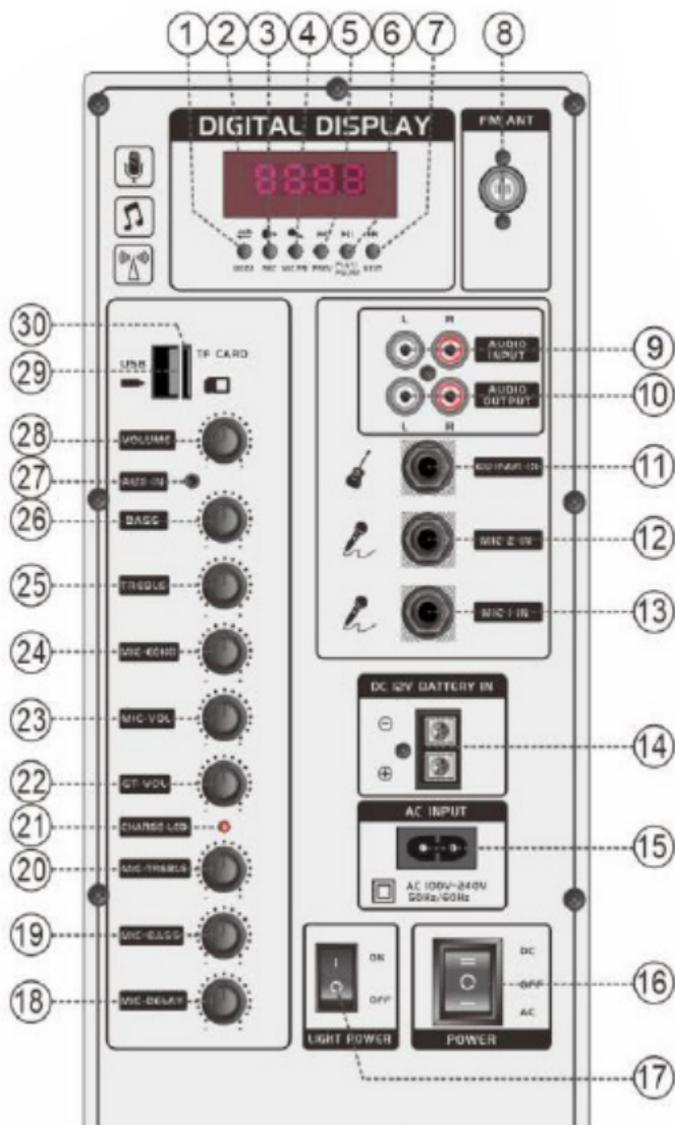

1. Modo: para cambiar entre USB, SD, Bluetooth, Radio FM, Aux
2. Led Display
3. Función grabación: Inserte una tarjeta de memoria o un pendrive USB y presione este botón por 3 segundos. Luego de grabar, presione nuevamente para parar la grabación. Presione nuevamente para reproducir todas las grabaciones de la memoria o pendrive. Presione nuevamente para salir de la función grabación.
4. Función Priorizar micrófono
5. En los modos USB / SD / BT presione para ir a la canción anterior. En el modo FM para ir a la frecuencia de radio anterior.
6. En los modos los modos USB / SD / BT presione para reproducir o pausar una canción. En el modo FM presione para realizar la búsqueda automática de estaciones. Presione prolongadamente (más de 3 segundos) para encender la función TWS.
7. En los modos los modos USB / SD / BT presione para ir a la canción siguiente. En el modo FM presione para ir a la siguiente frecuencia de radio.
8. Antena de radio
9. Entrada de audio (L/R)
10. Salida de audio (L/R)
11. Entrada de guitarra
12. Entrada micrófono 2
13. Entrada micrófono 1

14. Entrada para batería extra 12V
15. Alimentación 100-240V ~ 50/60Hz
16. Encender / Apagar (-- enciende la batería tanto interna como extra / 0 apagar o recargar el parlante / - enciende la alimentación)
17. Encender / apagar luces
18. Función Delay micrófono
19. Ajuste de Bass (mic)
20. Ajuste de Treble (mic)
21. Luz Led indicadora de carga (luz roja parpadeando: Cargando / Luz verde: Carga completa)
22. Ajuste del volumen de Guitarra
23. Ajuste del volumen del micrófono
24. Ajuste del Eco (mic)
25. Ajuste Treble
26. Ajuste Bass
27. Entrada Aux
28. Ajuste de volumen
29. Puerto USB
30. Slot SD


Función Priorizar micrófono: Cuando se realiza Karaoke la música dejará de sonar automáticamente mientras se hable, cante o hagan sonidos a través del micrófono y volverá a reproducirse cuando termine de usarse el mic. Si no se utiliza esta función la música seguirá sonando mientras se utilice el micrófono.

Operación de Función TWS: Encender un parlante en modo BT, encienda el modo BT de su dispositivo móvil y emparejelo con el parlante A (anteriormente encendido en modo BT), presione el botón de reproducir/pausar en el parlante A por 3 segundos para encender la función TWS (verá ON en el display led).

Encienda el parlante B en modo BT y luego presione el botón de reproducir/pausar por 3 segundos para ir a la función TWS (verá ON en el display led).

Ahora ambos parlantes están conectados mediante TWS.

CONEXIONES

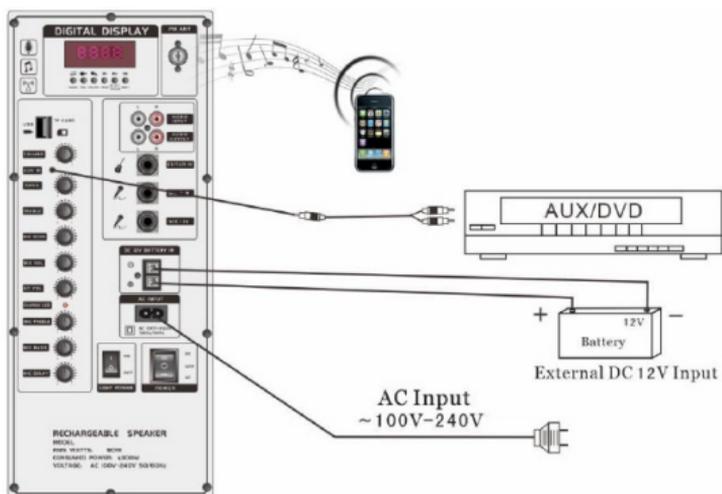

Ud. puede reproducir música desde un teléfono, Tablet o dispositivo móvil, desde un dispositivo USB o una tarjeta SD.

Además, puede conectar un dispositivo auxiliar o incluso un DVD.

Cuenta también con la posibilidad de conectarle una batería externa para mayor uso inalámbrico.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Si tiene algún inconveniente durante el uso se recomienda chequear primeramente:

1. Correcta conexión
2. Rectifique que está operando de acuerdo a las instrucciones del manual
3. Revise la conexión a otros dispositivos

No hay sonido y el display está apagado

1. No hay energía - Revise la corriente
2. Está mal enchufado - Re inserte el enchufe correctamente
3. No tiene batería - Cargue el parlante

No hay sonido, pero el display led está encendido

1. El cable de conexión está colocado de manera incorrecta - Colóquelo correctamente
2. El control del volumen está en posición mínima - Aumente el volumen

Un micrófono no tiene sonido

1. El control del volumen está en posición mínima - Aumente el volumen
2. Hay una falla en la recepción - Cambie el micrófono
3. El receptor del micrófono está incorrectamente conectado - Reconecte correctamente

No hay efecto de eco

1. El eco está en la mínima posición - Aumente el eco apropiadamente

ESPECIFICACIONES

- Woofer doble 15" 120φ+ Tweeter 3" 80φ.
- Potencia: 500W / 12.000W PMPO.
- Conexión inalámbrica V5.0.
- Rango de operación: 10m.
- Batería recargable: 12V , 7Ah.
- Luces Led Multicolor (roja, verde, azul y amarilla) en el panel frontal (se pueden apagar).
- Función TWS (True Wireless Stereo).
- Función Priorizar micrófono (Karaoke).
- Función de grabación.
- Conexión: USB, SD, Aux 3.5φmm, Mic 6.35mm (x2), Guitarra (x1), entrada para Batería externa 12V, entrada Audio (L/R), salida Audio (L/R).
- Display LED.
- Bass, Treble y Eco.
- Radio FM.
- Impedancia: 4Ω.
- Respuesta de frecuencia: 60Hz~18KHz.
- Sensibilidad: 88±2dB.
- Alimentación: 100V-240V ~ 50Hz/60Hz.
- Incluye: Micrófonos inalámbricos VHF (x2), Control remoto, Trípode 620# y Cable de carga.
- Dimensiones: 44 x 22 x 36 x 72 cm.
- Peso: 16.8Kg.

Kolke
Enjoy Experience