

***Kolke***  
Enjoy Experience



**Parlante inalámbrico doble 4" KPM-669**

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.

Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

Estimado cliente,  
Gracias por adquirir nuestro parlante Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

## **ACCESORIOS INCLUIDOS**

Manual de operación.

Micrófono con cable.


Cable de carga.

Cable auxiliar.

## **ESPECIFICACIONES**

- Rango de operación: 10m.
- Batería: iones de litio recargable incorporada de 3000 mAh.
- Voltaje de entrada: CC 5 V
- Respuesta de frecuencia: 150-18KHz.
- Woofer: 4" x 2.
- Relación señal / ruido:  $\geq 80$ dB.
- Entrada multimedia: Micro SD / USB.
- Radio FM.
- Rango de frecuencia FM: 87,5-108,0 Mhz.

## DESCRIPCIÓN DEL PANEL

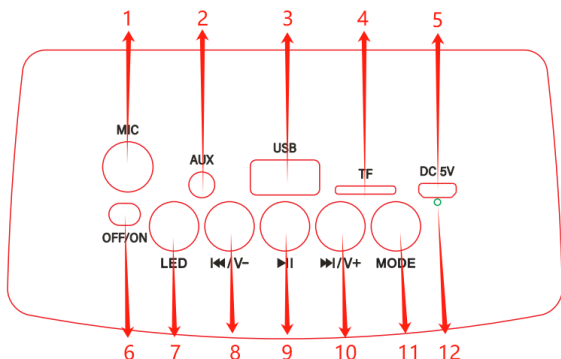

1. Entrada de micrófono
2. Entrada Auxiliar
3. Puerto USB
4. Slot para tarjeta Micro SD (TF)
5. Puerto de carga (CC 5V)
6. Apagado / Encendido
7. LED: 6 tipos de modos de luz RGB; Mantenga presionado para apagar y encender las luces.
8. ◀◀/V-: Pista anterior / Disminuir Volumen
9. ▶▶/SCAN: Reproducir/Pausar; Búsqueda automática en modo FM
10. ▶▶/V+: Pista siguiente / Aumentar Volumen
11. Botón MODO / TWS

## 12. Indicador de carga

### CÓMO CONECTAR LA UNIDAD

Encienda la unidad y el móvil u otros dispositivos, y busque el nombre del modelo de la unidad “Kolke KPM-669” para emparejar los dos dispositivos.

Una vez emparejado, se conectará automáticamente las próximas veces después de encender la unidad.

### CONEXIÓN INALÁMBRICA

Encienda el parlante y entrará directamente en modo inalámbrico. Después de emparejar el dispositivo, puede reproducir música.

Presione el botón “▶||” para reproducir/pausar. Presione brevemente el botón “|◀◀/V-” o “▶▶|/V+” para ir a la pista anterior o siguiente, presione prolongadamente el botón “|◀◀/V+” o “▶▶|/V-” para aumentar o disminuir el volumen.

### TARJETA USB/TF

Inserte la memoria USB o la tarjeta SD en la ranura USB/TF, el parlante leerá la música en formato MP3 automáticamente.

Presione el botón “▶||” para reproducir/pausar. Presione brevemente el botón “|◀◀/V-” o “▶▶|/V+” para ir a la pista anterior o siguiente, pre-

sione prolongadamente el botón “▶▶|/V+” o “|◀◀/V-” para aumentar o disminuir el volumen.

## **RADIO FM**

Presione ▶||/SCAN para buscar canales FM automáticamente. Esta operación escaneará todas las estaciones de FM y las pregrabará en la memoria. El procedimiento de escaneo durará varios minutos y no se puede interrumpir.

Una vez completado, presione brevemente el botón “|◀◀/V-” o “▶▶|/V+” para ir a la pista anterior o siguiente, presione prolongadamente el botón “▶▶|/V+” o “|◀◀/V-” para aumentar o disminuir el volumen.

## **MODO DE LUZ LED**

Hay 6 tipos de modos de luz RGB. Presione brevemente el botón “LED” para cambiar entre diferentes modos de luz, presione prolongadamente para apagar y encender las luces.

## **FUNCIÓN TWS**

Se pueden conectar dos parlantes del mismo modelo a un dispositivo inalámbrico al mismo tiempo.

Primero, encienda los parlantes, luego elija una unidad y mantenga presionado su botón “MODO” durante varios segundos; luego

escuchará el sonido de “Ding” para indicar que las dos unidades se han emparejado exitosamente.

Antes de realizar el emparejamiento, asegúrese de que las dos unidades no estén conectadas con otros dispositivos.

## **CARGA**

Conecte el cable USB al puerto de carga del parlante y conéctelo a la fuente de alimentación.

El indicador LED rojo en el panel se encenderá cuando la unidad se esté cargando.

