


Kolke

Accesorios

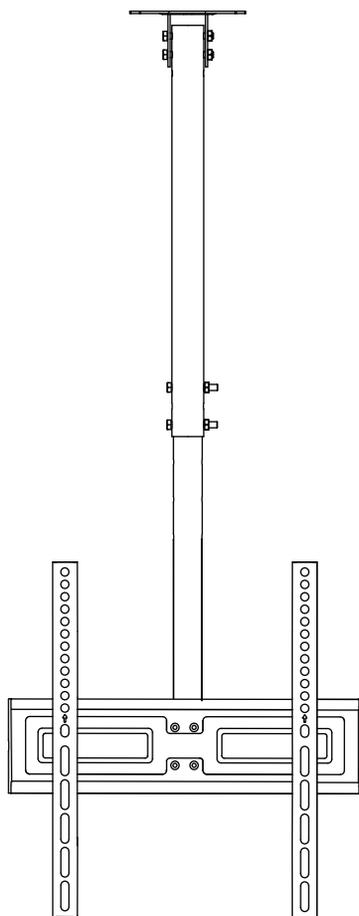

Soporte deTecho para TVs de 23" a 60"

Manual de instalación

Estimado cliente,
Gracias por adquirir nuestro soporte Kolke.
Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.
Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Si tiene alguna inquietud o duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

⚠PRECAUCIÓN: Utilizar con productos de mayor peso que el recomendado e indicado podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales y/o materiales.

¡Advertencia! Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños, lesiones graves, la muerte o daños a la propiedad.

- Lea atentamente el manual de instrucciones y la información de advertencia antes del montaje o la instalación.
- Sólo apto para colocar en muros de carga macizos. Las paredes huecas, paredes de espuma y otras paredes especiales deben poder soportar cargas antes de la instalación, y usted mismo debe proporcionar los accesorios necesarios para la instalación; de lo contrario, no se recomienda su uso.
- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados.
- Sugerimos que este producto sea instalado por instaladores profesionales de acuerdo con las instrucciones de instalación. Si hay algún problema o confusión con la información de instalación, comuníquese con el vendedor.
- Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
- Si el producto o accesorio está dañado o falta, no lo ensamble ni instale. Si necesita piezas de repuesto u otros artículos, comuníquese con su distribuidor local para obtener ayuda.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

- Utilice los tornillos de ensamble suministrados.
- No utilice este producto en ningún otro campo que no sea el uso previsto. Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales. Este producto está diseñado con componentes deslizantes; utilícelo con precaución por razones de seguridad.
- Este producto contiene algunas piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia si se ingieren accidentalmente. Manténgase fuera del alcance de bebés y niños pequeños.

MANTENIMIENTO

Por razones de seguridad, inspeccione periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

Por la presente, el fabricante declara que no será responsable de ningún daño o perjuicio causado por la automodificación o instalación incorrecta del producto, o instalación que exceda la capacidad de carga máxima indicada en el producto, o uso inadecuado que resulte en desgaste o daño al producto.

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.

Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.


Lista de Partes y Accesorios:

Recordatorio: antes de la instalación, asegúrese de verificar si la cantidad de accesorios de instalación está completa.

Piezas de montaje del soporte		
A		M8X70mm (4)
		M8X55mm (4)
B		Tuercas M8 (6)
		Arandelas M8 (6)
C		Perilla (1)
		M6x8mm (4)
		M8x60mm (2)

Piezas de montaje de televisión		
D		M4x20mm (4)
		M6x20mm (4)
		M8 x20mm (4)
		Espaciador 5mm (4)
		Arandela M6 (4)
E		Arandela M8 (4)
		M5x40mm (2)

Herramientas requeridas:

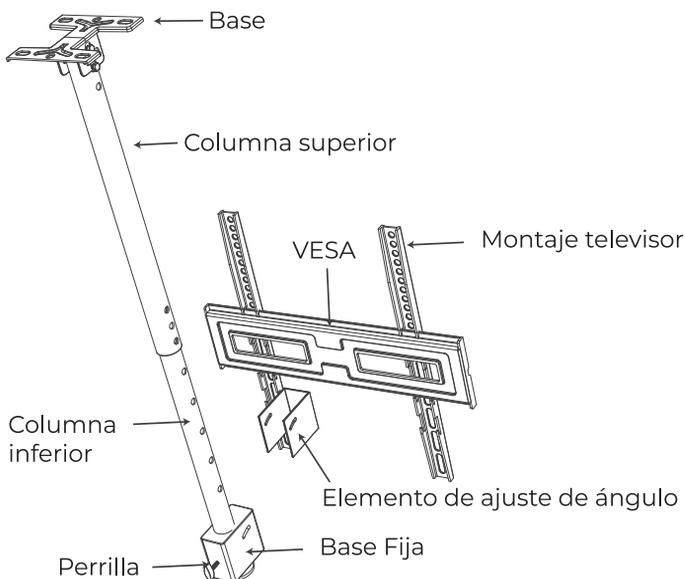


Montaje y Colocación del soporte:

1. Fijación de la placa:


La placa se puede colocar de manera horizontal para amurar al techo o de manera vertical para amurar a una pared.

Ensamble la columna superior y la placa del techo antes de montarla en el techo.

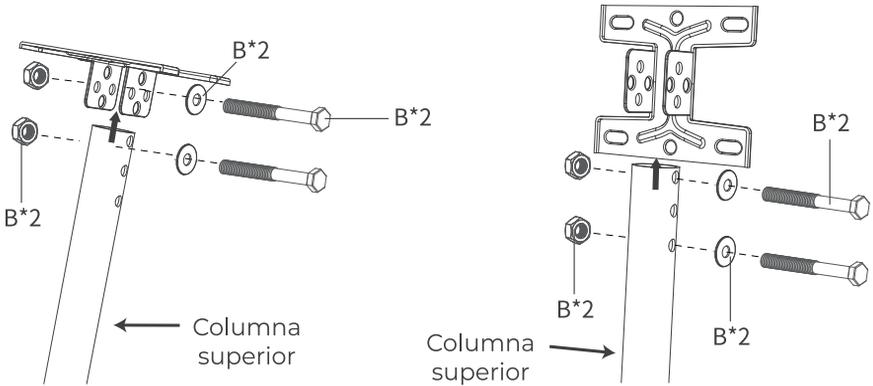


2. Montaje de la placa de techo:


Primero, coloque el producto en la ubicación de instalación y marque la ubicación del orificio con un rotulador.

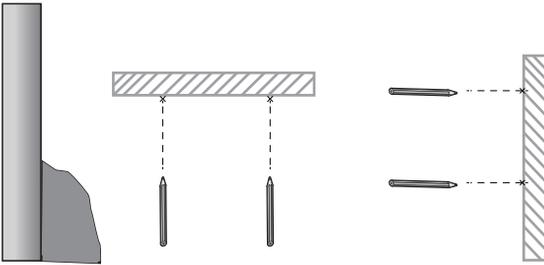

Utilice un taladro eléctrico para perforar un agujero en el lugar de la marca.

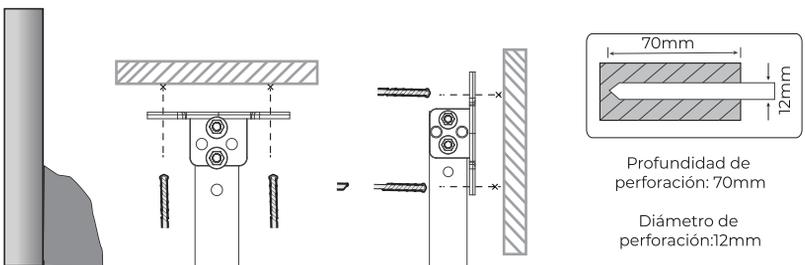


Fije la placa del techo con tornillos de expansión

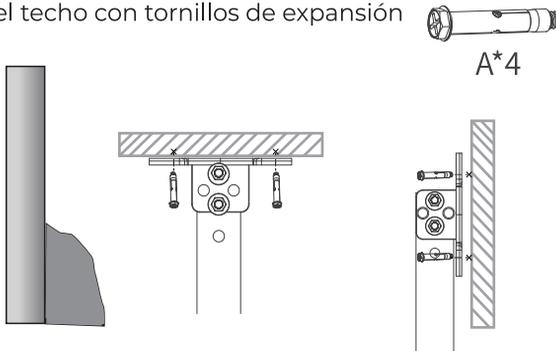


3. conectar la columna con la placa VESA

Primero, instale el elemento de ajuste de ángulo en el panel VESA y fíjelo con tornillos.

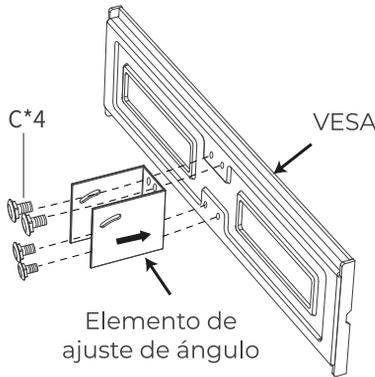


Nota: Durante la instalación, inserte el tubo superior en el tubo inferior y alinee los orificios de los dos tubos. Instale los tornillos en el primer y tercer orificio.

Inserte la base de fijación en el tubo inferior, luego fíjela con un botón, luego inserte el tubo superior y finalmente fíjelo con tornillos.


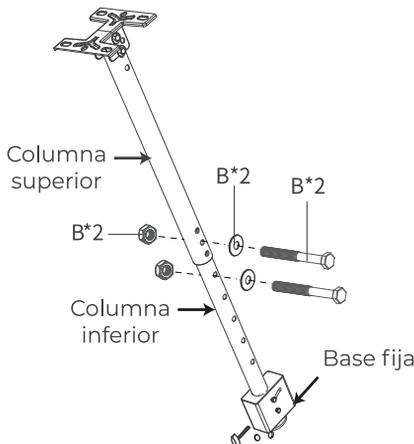


Instale el panel de la pieza de ajuste, cuélguelo del brazo y fíjelo con tornillos a través del ajustador.

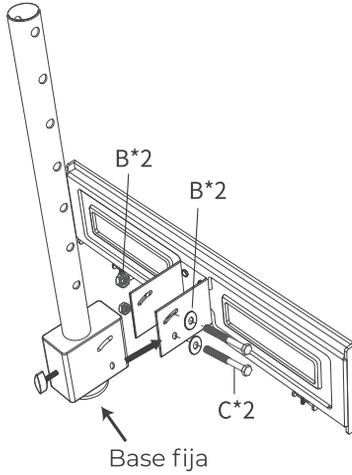


4. Instalación de ganchos y TV:



Instale el gancho al televisor con tornillos (los tornillos/arandelas del grupo D se pueden usar según los requisitos específicos).

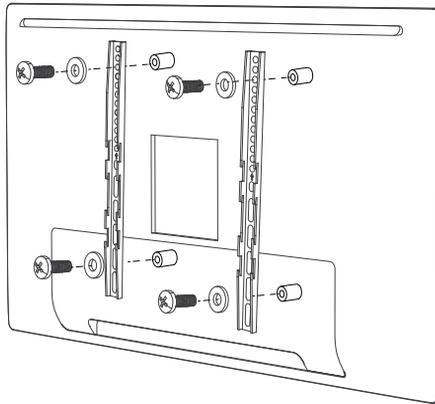

Nota: No instale tornillos directamente ni instale ganchos que no sean planos.



Nota: Al instalar tornillos, se debe agregar una almohadilla de realce entre el gancho y el televisor.



Instale el espaciador, que se puede instalar entre el gancho y el televisor según las necesidades (como se muestra en la Figura A) o encima del gancho (como se muestra en la Figura B).

5. Instalación de tornillos de seguridad.

Cuelgue el televisor en la placa VESA y bloquéelo con tornillos de seguridad.

