

Kolke

Accesorios



Smartwatch KVR-473

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro smartwatch Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Sistema compatible con Android 4.4 o superior / IOS superior a 8.5
iphone 5s / Bluetooth 4.0

USO

Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de utilizar por primera vez. Si la batería está demasiado baja, cárguela durante 2-2.5 horas.

Nota: cargue la batería por primera vez con el smartwatch apagado, se mostrará el icono de carga.

Si se carga el smartwatch encendido, aparecerá la barra de la batería en la interfaz principal.

Si el equipo no se utiliza por un largo período de tiempo, asegurese de cargarlo cada 3 meses.

CONOZCA SU RELOJ



Display OLED

Menú táctil



Sensor

CONEXIÓN

1. Escanee el código QR para descargar el Método de descarga de la aplicación móvil.



2. Descargue la app “WearFit” desde la play store o apple store.



Wearfit


Wakeup Salud y bienestar

★★★★★ 21.138

Para todos

Añadir a la lista de deseos

Instalar

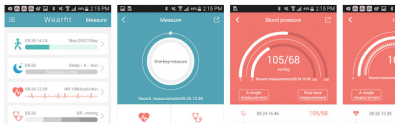

ESPECIFICACIONES Y FUNCIONES



Modo de hora: Batería, Fecha, Hora de dormir, Recuento de pasos. (La hora del brazalete después de conectar la aplicación se sincronizará automáticamente con la hora del teléfono. La hora no se puede configurar en el smartwatch).



Modo Sport: Registra automáticamente los pasos diarios, calorías, kilómetros.



Medición de la frecuencia cardíaca: Mide automáticamente la frecuencia cardíaca actual, también puede medirla manualmente mediante la APP. Para hacerlo, se debe cambiar a la interfaz de medición de frecuencia cardíaca y mantener presionado para ingresar la medición. La medida se devuelve automáticamente a la interfaz correspondiente.



Medición de la presión arterial: Mide automáticamente la presión arterial actual del corazón, también puede medirla manualmente a través de la APP. Se deberá cambiar a la interfaz de medición de presión arterial y presionar para ingresar a la medición. La medida se devuelve automáticamente a la interfaz correspondiente.



Medición de oxígeno en sangre: Mide automáticamente la condición actual del oxígeno en la sangre, también puede medirla manualmente a través de la APP. Se deberá cambiar a la interfaz de medición de oxígeno en sangre y se presionar prolongadamente para iniciar la medición. La medición se devuelve automáti-

camente a la interfaz correspondiente.



Monitoreo del sueño: Supervisa automáticamente la calidad del sueño diario.



Modo de ejercicio: Presione prolongadamente en la interfaz del modo de ejercicio, hay tres modos de correr, escalar, ciclismo. Presione prolongadamente en cada interfaz de modo para comenzar a registrar el tiempo de movimiento y las calorías generadas (toque para pausar, presione prolongadamente para salir).



Recordatorio Smart: Abra el recordatorio en la aplicación. Cuando hay APP, llamadas, SMS y otra información en el teléfono, hay un recordatorio correspondiente en el smartwatch.



Más funciones: Cronómetro (presione prolongadamente para ingresar/salir, presione brevemente para iniciar, pausar), Encontrar el teléfono (presione prolongadamente para buscar, presione brevemente para pausar), Apagar (presione prolongadamente), Restablecer la

función (presione prolongadamente para volver a la interfaz de tiempo), Código QR (escanee el código QR en la dirección de descarga de la aplicación).

Otras funciones: Levantar la mano para iluminar, recordatorio de sedentarismo, Modo no molestar, Disparador remoto (agitar para tomar una foto), WeChat sports, Salud, Coincidencia automática de lenguaje automático.

Conecte el reloj y la aplicación --> Buscar administración de dispositivos --> Recordatorio --> abra o agregue la función extra que desee (despertar, reiniciar, caminar alrededor, etc) en la aplicación. Luego, cuando termine, tendrá esta interfaz en el reloj inteligente.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

¿No puedes buscar el dispositivo o conectarte cuando lo encuentras?

Sistema Android:

1. Confirme que el Bluetooth del teléfono móvil está

encendido y que el logo de Bluetooth no se muestra en el smartwatch (si el logo de Bluetooth se muestra en el smartwatch, indica que se ha conectado).

Cerca del brazalete, intente buscar y conectarse nuevamente, y asegúrese de que el sistema del teléfono sea Android 4.4 o superior.

2. Si aún no puede conectarse, vaya a Configuración del teléfono-Administración de aplicaciones-Administración de autorizaciones-Administración de derechos de aplicaciones, busque la aplicación [WearFit] y marque todos los permisos como “Permitir”; luego ingrese la configuración del teléfono: Posicionamiento GPS para abrir la función de ubicación GPS del teléfono, reinicie su teléfono e intente conectarse.

Sistema IOS:

Confirme que el Bluetooth del teléfono móvil está encendido y que el logo de Bluetooth no se muestra en el smartwatch (si el logo de Bluetooth se muestra en el smartwatch, indica que ha sido conectado por otros dispositivos, suelte el Bluetooth de antemano). Después de conectar el teléfono móvil Apple una vez, si vuelve a encender el Bluetooth del teléfono móvil, el dispositivo

Bluetooth se conectará de manera predeterminada, por lo que puede ir a la configuración del teléfono - Bluetooth - ignorar este dispositivo, así la aplicación puede detectar el smartwatch.

Si una vez que el smartwatch está conectado, la pantalla no está conectada o la conexión se muestra pero la potencia es 0%, significa que el teléfono no está conectado correctamente al smartwatch. Por favor, vuelva a vincular. APP sin visualización de datos.

En la interfaz principal, despliegue y actualice los datos manualmente para mostrar los datos en la APP. La sincronización automática de datos solo se sincronizará cuando el smartwatch y el teléfono se conecte por primera vez, seguido de la sincronización automática de datos por cada hora. Además, toda la medición debe estar activada. Nuestro diagrama de columnas de conteo de pasos, frecuencia cardíaca y fatiga leen todos los datos completo. Si no está abierto, el histograma no tiene datos. Después de actualizar el menú desplegable de la aplicación, ¿no se cargan los datos?

Configuración de la aplicación - Restaurar la configuración de fábrica-Haga clic para restaurar la configuración de fábrica-Botón de apagado-Reinicie el smartwatch para conectarse a la aplicación. Use el smartwatch normalmente y los datos se pueden cargar.

¿El tiempo del smartwatch no está sincronizado después de conectar el teléfono?

Configuración del teléfono - Administración de aplicaciones / Administración de derechos - Permisos de aplicación abiertos - Relink Bracelet - Interfaz principal - Refresh (actualizar).

ESPECIFICACIONES

Tamaño de pantalla: 1.3 pulgadas

Bluetooth: 4.0

Clasificación a prueba de agua: IP67

Tipo de batería: Batería de polímero

Capacidad de la batería: 180 mAh

Tiempo de carga: 2-2.5 horas

Tamaño de la correa de muñeca: 258 mm * 20 mm * 3 mm

Método de carga: Carga de contacto

Que incluye el packaging: Smartwatch + Clip de carga + Manual

Observaciones

1. Si hay algún problema con la calidad del producto o el uso del producto, comuníquese con la tienda o con el servicio técnico.
2. Los resultados de la medición de este producto son solo de referencia y no están destinados a ningún uso o base médica. Siga las instrucciones del médico y no debe autodiagnosticarse ni tratarse de acuerdo con los resultados de la medición.
3. La clasificación de impermeabilidad del producto es IP67, se puede usar para impermeabilizar, no para estar durante mucho tiempo en el agua. Además, este producto no se debe relacionar con agua caliente, ya que el vapor de agua afectará el smarwatch.
4. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Algunas

funciones son diferentes en la versión de software correspondiente.

5. Este producto contiene una batería de polímero. No deje este producto en un entorno de alta temperatura durante mucho tiempo. No coloque este producto en una llama abierta.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de seis (6) meses.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de

enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños

causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) En relación a televisores y equipos con pantallas en general, por las técnicas de fabricación de estos aparatos no es posible garantizar un panel totalmente libre de errores de píxel. Se considera como funcionamiento normal y por tanto excluido de cualquier tipo de garantía, un máximo de 3 píxeles encendidos o 3 píxeles apagados o un total de 5 en combinación: 3 apagados y 2 encendidos o viceversa.

vii) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá

disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

viii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

ix) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

xi) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

xii) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: serviciotecnicoargentina@kolke.net

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares

de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: garantia@kolke.com.br

Chile en la dirección: Luis Thayer Ojeda 073, oficina 1201, Providencia, Metro Tobalaba | Teléfono: (+562) 2948 2662

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: info@multicomuy.com si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: serviciotecnico@laoferta.com.uy si adquirió el producto en LOI

Kolke

Accesorios