

X81PRO 中英文说明书 尺寸:55*96*660MM 材质:105克双铜 风琴折

55 mm
96 mm
660 mm



Kolke
Accesorios

Smartwatch

MANUAL DE USUARIO

¡IMPORTANTE!

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.



Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.



Use el reloj inteligente y mantenga presionado el botón para encender

Descargue la aplicación



Busque y escanee la App FitCloudPro escaneando el código QR con su teléfono

1. Descargue la aplicación FitCloudPro
Se puede descargar e instalar en el teléfono móvil escaneando el código QR o buscando directamente la App FitCloudPro en las tiendas.

2. Conexión
1) **Conexión de código de escaneo:** después de habilitar Bluetooth en el teléfono móvil, ingrese a la APP (Nota: si no se puede abrir la APP, abra la ubicación y luego abra la APP) y haga clic en Dispositivo -> Agregar dispositivo -> haga clic en Entlace de código de escaneo (escanee el código QR en el reloj).
2) **Conexión manual:** después de habilitar Bluetooth en el teléfono móvil, ingrese a la APP (Nota: si no se puede abrir la APP, haga clic en Dispositivo -> Agregar dispositivo -> Haga clic en Buscar dispositivo (busque el dispositivo Kolke KVR-E37 y la dirección MAC correspondientes en "Configuración" -> "Sistema" -> "Información del sistema" en el centro de control deslizante del reloj) -> haga clic en Conectar.
3) **Conexión Bluetooth para llamadas:** cuando el reloj está en el estado inicial de Bluetooth está habilitado para llamadas de forma predeterminada.
Sistema Android: después de que el reloj se haya conectado con éxito a la aplicación, el móvil le indicará al reloj que solicite el emparejamiento de Bluetooth - haga clic en emparejar. Una vez realizado con éxito de la conexión Bluetooth, puede marcar y hablar.
Sistema iOS: después de que el reloj se haya conectado con éxito a la aplicación, el Bluetooth se conectará automáticamente al teléfono. Después de que la conexión sea exitosa, puede marcar y hablar. (Nota: en el estado inicial del reloj, el audio multimedia está desactivado de forma predeterminada.)

Método de apertura de audio multimedia: deslicese hacia abajo desde la interfaz principal de la esfera del reloj (Centro de control) - Haga clic en el icono del teléfono - hay dos opciones (llamar audio / audio multimedia) - haga clic en el audio, el reloj puede reproducir música móvil después de abrirlo.

Cargar y activar

El cargador magnético y el orificio de succión magnético en la parte posterior del reloj encajan alineados. La pantalla del reloj muestra un indicador de carga, cuando el reloj indica poca potencia, cargue. El dispositivo es una máquina unificada, la carcasa trasera y la batería no se pueden quitar.



Botones y controles táctiles



Perilla

1. Gire el botón en el dial principal para cambiar el dial
2. Presione la perilla en la pantalla de marcación principal para acceder a la pantalla de funciones del menú
3. Haga clic en el botón de la interfaz de menú para volver a la interfaz de marcación principal. Haga doble clic en el botón para cambiar a diferentes estilos de menú

Arriba: Notificación de mensaje



Deslizar a la izquierda <<< >>> Deslizar a la derecha


Abajo: Centro de control

Funciones

Despertador
Después de que el reloj esté conectado a la aplicación, puede configurar un solo reloj de alarma, un reloj de alarma de ciclo y hasta 5 relojes de alarma en la aplicación.



Cronómetro
Haga clic en el botón Inicio para iniciar el cronometraje, haga clic en el botón de pausa para detener el cronometraje, haga clic en el botón de reinicio para regresar el cronometraje a cero. Se puede guardar un máximo de 99 registros.

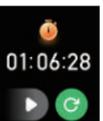

Entrenamiento de respiración
En los ejercicios de respiración, se puede elegir entre 1 minuto y 2 minutos. El usuario toca el tiempo correspondiente para el entrenamiento de respiración. Después de hacer clic en Iniciar, siga el icono en el ejercicio de respiración para acercarse e inhalar, alejar y exhalar.



Presión arterial
Al ingresar a la interfaz de medición de la presión arterial, la luz verde en la parte inferior iniciará la prueba y habrá un recordatorio de vibración cuando la medición se complete dentro de los 30 a 60 segundos. La medición se basa en la tecnología PPC.



Seguimiento de menstruación femenina
Después de conectar el reloj a la aplicación, la alerta de salud de la mujer se puede habilitar en la aplicación para ver la información de salud de la mujer.



Ritmo cardíaco
Cuando ingrese a la interfaz de medición de frecuencia cardíaca, la luz verde en la parte inferior comenzará a medir. Cuando la medición se complete en aproximadamente 40 segundos, habrá un recordatorio de vibración. Si aparece el mensaje "Por favor, use el reloj correctamente", debe volver a usar el reloj.



Oxígeno en sangre
Al ingresar a la interfaz de medición de oxígeno en sangre, la luz roja en la parte inferior iniciará la prueba durante 30 - 60 segundos y habrá un recordatorio de vibración cuando se complete la medición. La medición se basa en la tecnología PPC.



Deportes
Opciones de modo deportivo: senderismo, carrera, ciclismo, montañismo, bádminton, yoga, baloncesto, etc. Haga clic en el icono para iniciar deportes.



Pronóstico del tiempo
Cuando el reloj está conectado a la aplicación, la interfaz meteorológica mostrará la temperatura y el tipo de clima en tiempo real.



Notificaciones
Después de que el reloj esté conectado a la aplicación, abra el botón de información la aplicación. El reloj puede recibir el mensaje correspondiente y puede guardar los últimos 15 mensajes como máximo.



Configuración
Las configuraciones incluyen la visualización de la pantalla (dial de cambio, duración de la pantalla, ajuste de brillo, duración de la pantalla), idioma, intensidad de vibración, estilo de menú, batería, contraseña, configuración de hora, código bidimensional, sistema.




Música
Cuando el reloj está conectado a la aplicación, puede controlar la pausa y el inicio del reproductor de música móvil, ajustar el volumen y cambiar de canción.




Temporizador
En la función de temporización, el sistema preestablece la duración de temporización común. Puede hacer clic en la duración correspondiente al tiempo rápidamente o hacer clic en el botón personalizado para configurar el tiempo. Haga clic en el botón Inicio para iniciar el tiempo, haga clic en el botón de pausa para pausar el tiempo, haga clic en el botón de reinicio para restablecer el tiempo a cero.



Monitoreo del sueño
El reloj muestra la duración total del sueño, así como la duración del sueño ligero y profundo de la noche anterior. La pantalla de sueño se desliza hacia arriba para mostrar los datos de sueño generados en los últimos siete días.

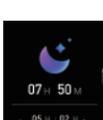


Configuración de hora
Puede configurar manualmente la hora y la fecha del reloj habilitando o deshabilitando el sistema de 24 horas en la pantalla de configuración de la hora.

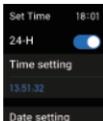

Datos de movimiento
Muestra el número de pasos, la distancia y los datos de calorías registrados por día. Puede desplazarse hacia arriba en la interfaz de datos para ver la cantidad de pasos en los últimos siete días y establecer la cantidad objetivo de pasos, la distancia y las calorías en la aplicación.



Llamada Bluetooth
Cuando el reloj está conectado al Bluetooth del teléfono móvil, puede sincronizarse con el reloj después de agregar los contactos comunes en la aplicación. Puede marcar directamente desde la interfaz de los contactos del reloj, o usar el reloj para marcar y controlar la llamada del teléfono móvil.

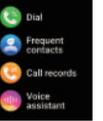

Encuentra mi teléfono
Después de que el reloj esté conectado a la aplicación, haga clic para encontrar el teléfono, el teléfono sonará y el reloj mostrará que la búsqueda fue exitosa. Si el reloj y la aplicación no están conectados, el reloj mostrará la desconexión de bluetooth.



Centro de control
Ajuste del brillo de la pantalla, modo No molestar, linterna, audio Bluetooth, configuración, información del sistema, búsqueda de teléfono, reproducción de música.



Solucionador de problemas

1. El reloj no puede iniciar
Pulse el botón de encendido durante más de 6 segundos. La batería puede estar baja. Cárgalo a tiempo.

2. Bluetooth no está conectado o no se puede conectar
1) Intente reiniciar el reloj y volver a vincularlo.
2) Intente reiniciar Bluetooth y conéctese nuevamente.
3) No conecte su teléfono a otros dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

3. El reloj mide la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los datos de oxígeno en sangre como anormales
1) Durante la medición, el sensor del reloj y el cuerpo humano están en un contacto deficiente.
2) Preste atención al contacto total entre el sensor y la muñeca durante la medición.
3) Para las personas con un color de piel más oscuro y brazos peludos, habilite la medición mejorada en la aplicación [Dispositivo > Medición mejorada].

4. Datos de sueño anormal
1) El monitoreo del sueño simula el estado autopercebido de las personas de quedarse dormido y despertarse, que debe usarse correctamente.
2) Si lo usa demasiado tarde o cuando se queda dormido, pueden ocurrir errores.
3) Los datos del sueño no se controlan durante el día y el control del sueño predeterminado es de 9:30 p. m. a 12:00 p. m. del día siguiente.

Para preguntas más frecuentes, consulte la aplicación [M] > Preguntas frecuentes

Transmisión de datos bluetooth

Cuando se conecta a un teléfono móvil, el reloj sincroniza algunos datos, incluidos el clima, las notificaciones, los deportes y los datos de salud, con el teléfono a través de Bluetooth. Cuando se desconecta la conexión o se apaga el Bluetooth, los datos no se sincronizarán.

Nota:
1) No cargue en un ambiente húmedo o con agua.
2) Use regularmente una franela limpia para limpiar el orificio de carga de succión magnética en la parte posterior del reloj, para asegurarse de que el orificio de carga de succión magnética y el cargador magnético encajen y garanticen una carga normal.
3) Este producto no está equipado con un adaptador de corriente, para garantizar la seguridad de la familia y la propiedad, al cargar, puede usar la interfaz USB de la computadora o elegir un adaptador de corriente cuya salida no supere los 5V / 1A.. Compre el adaptador de corriente a través de un canal seguro y evite usar un adaptador de corriente no original y de calidad inferior para evitar explosiones o incendios.

ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

1. Los resultados de la medición de este producto son solo para examen personal y no se utilizan como base o uso médico. Siga las instrucciones del médico y no utilice los resultados de la medición para el autodiagnóstico y el tratamiento.
2. El grado de impermeabilidad de este producto es IP67, no se puede usar para buceo profundo o mucho tiempo bajo el agua. Este producto no soporta agua caliente, porque el vapor afectará al reloj.
3. Algunas funciones pueden ser diferentes en la versión de software correspondiente a su producto.